




- 1 COLOCAR REGULADORES EN LA PARTE INFERIOR.
PLACE REGULATORS AT THE BOTTOM.

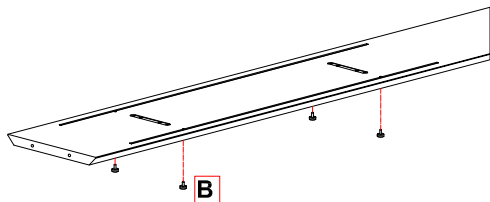


- 2 POSICIONAR LAS PLETINAS METÁLICAS E INTRODUCIR LA VARILLA METÁLICA.
POSITION METAL PLATES AND INSERT THE METAL ROD.

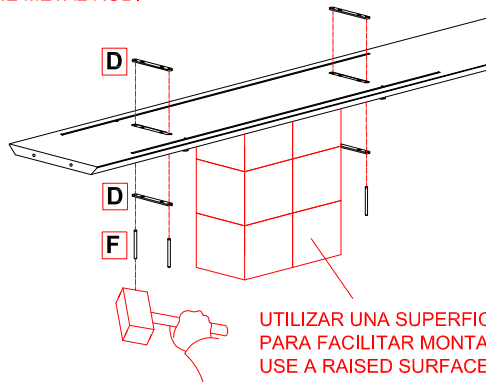



- 3 COLOCAR LOS TÓTEM A TRAVÉS DE LAS VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEMS THROUGH THE METAL RODS.

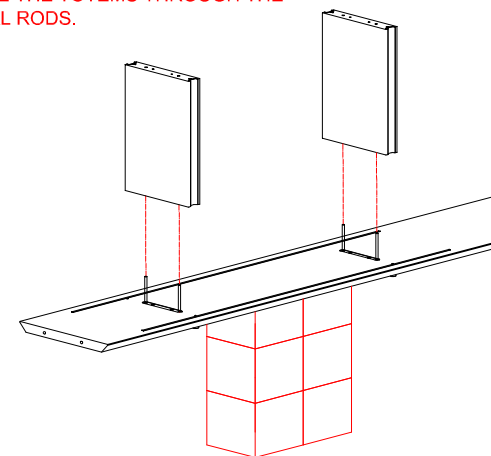


- 4 ATORNILLAR PLETINAS METÁLICAS DESDE LA CARA INFERIOR DE LA BASE.
SCREW IN METAL PLATES FROM THE UNDERSIDE OF THE BASE.

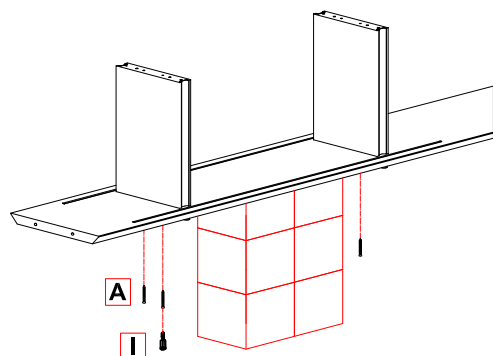


- 5 UNIR LA BASE MEDIANTE PERNO DOBLE Y EXCÉNTRICA.
CONNECT THE BASE BY DOUBLE BOLT AND ECCENTRIC.

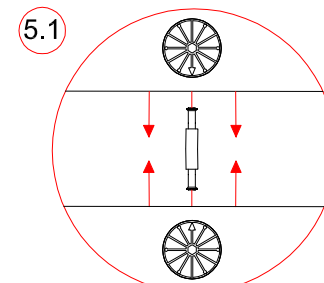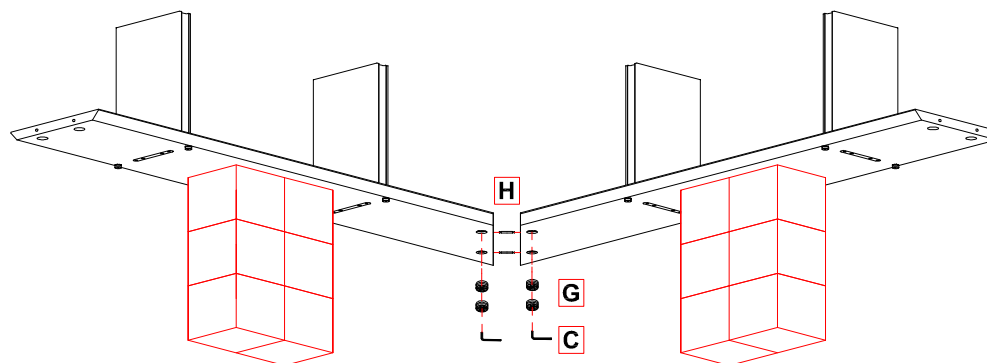


- 5.2 Girar para aproximación.
Turn to approach.

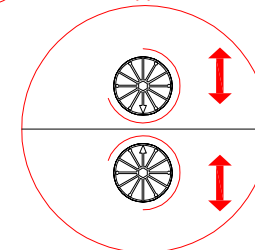


- 6 POSAR LOS ESTANTES SOBRE LOS TÓTEMs.
PLACE THE SHELVES ON THE TOTEM POLES.

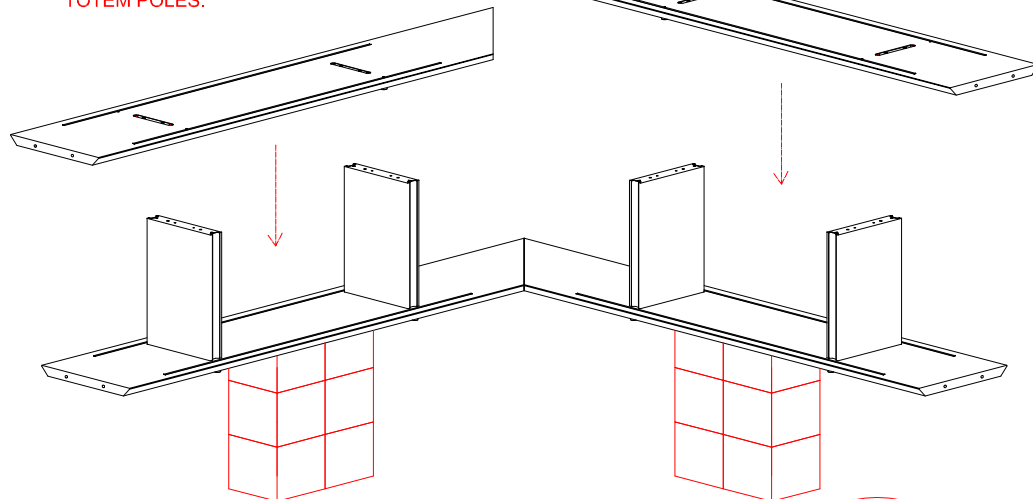


- 8 POSICIONAR EL AGUJERO DEL MECHÓN EXPANSIBLE HACIA BAJO.
POSITION THE HOLE OF THE EXPANDABLE PLUG DOWNWARDS.

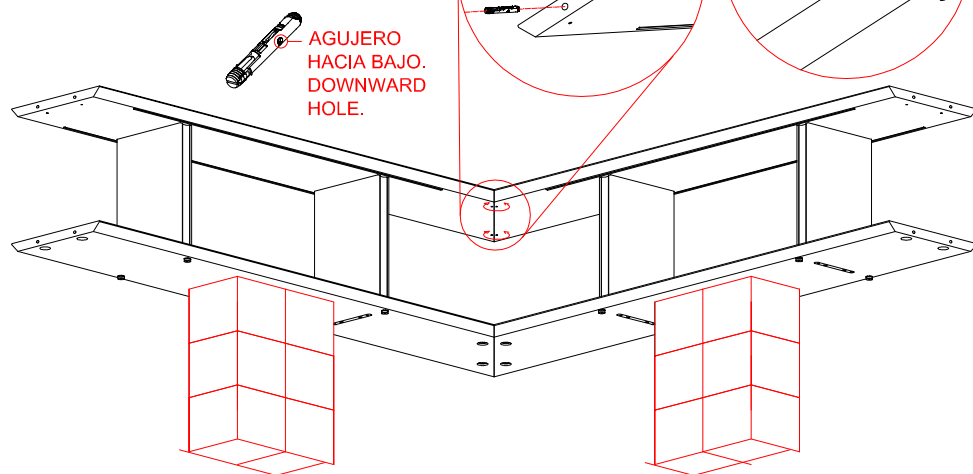


- 7 JUNTAR LOS ESTANTES UTILIZANDO MECHÓN EXPANSIBLE.
JOIN THE SHELVES USING EXPANDABLE PLUG.

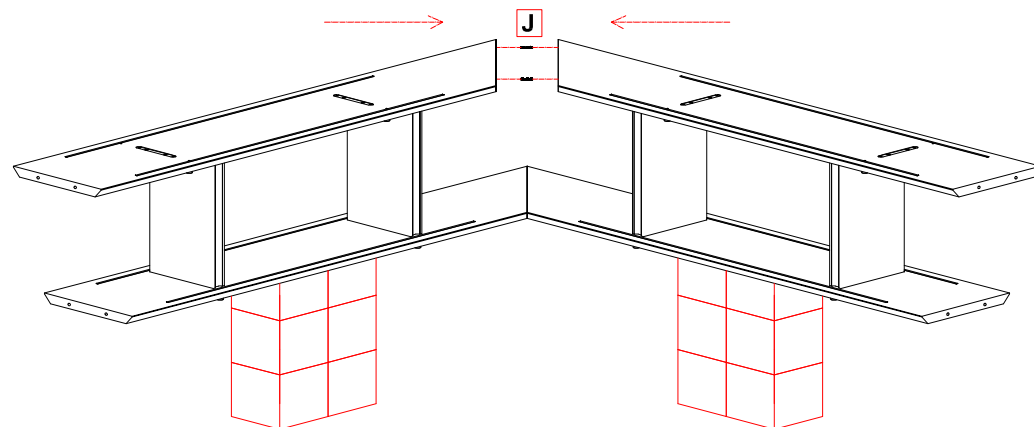


- 9 INTRODUCIR VARILLAS METÁLICAS A TRAVÉS DE LAS PLETINAS.
INSERT METAL RODS THROUGH THE PLATES.

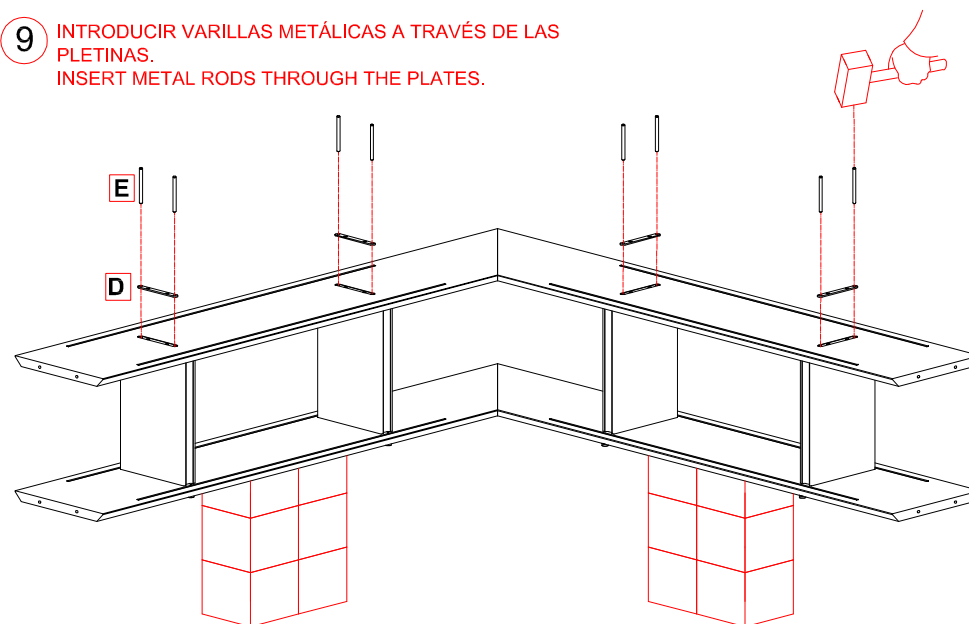


- 10 FIJAR PLETINAS METÁLICAS A LOS ESTANTES.
FIXING METAL PLATES TO THE SHELVES.

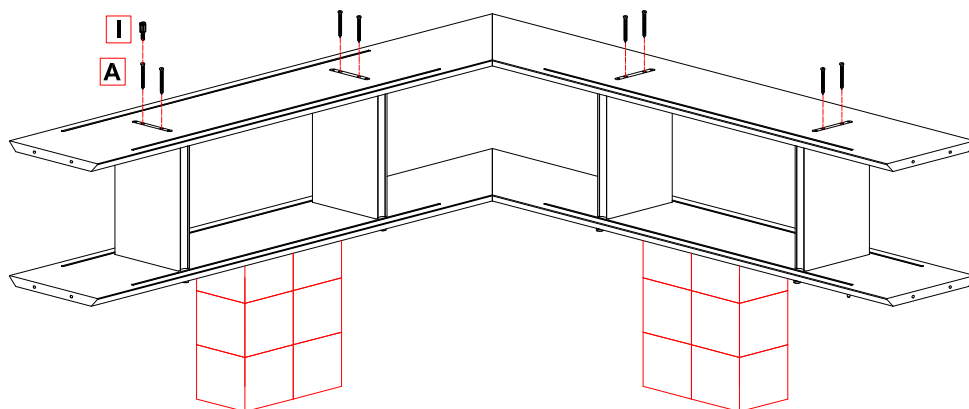


- 12 COLOCAR LOS TÓTEM A TRAVÉS DE LAS VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEMS THROUGH THE METAL RODS.
M POLES THROUGH THE METAL RODS.

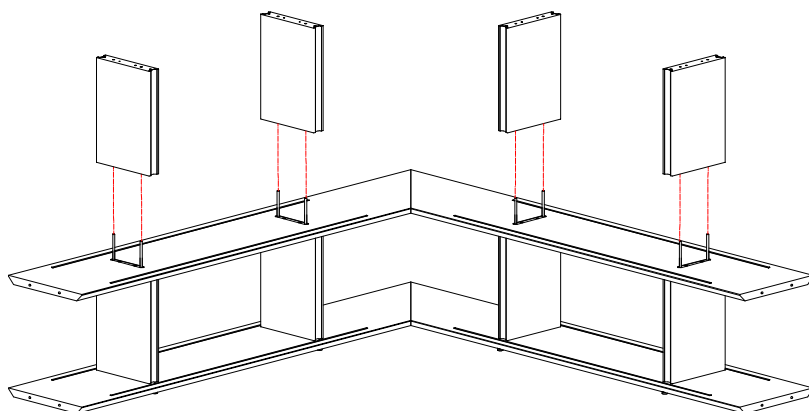


- 11 UBICAR LA BASE EN EL LUGAR FINAL Y REGULAR.
SITUATE THE BASE IN THE FINAL LOCATION AND REGULATE.

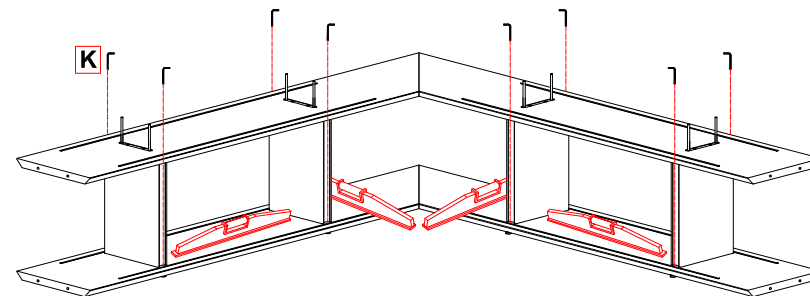


- 13 POSAR LOS ESTANTES SOBRE LOS TÓTEM.
PLACE THE SHELVES ON THE TOTEM POLES.

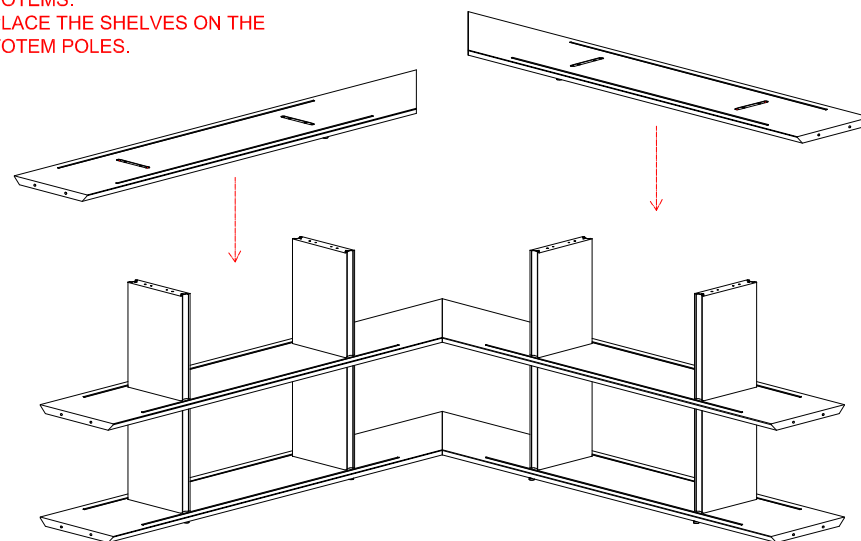


- 14** JUNTAR LOS ESTANTES
UTILIZANDO MECHÓN EXPANSIBLE.
JOIN THE SHELVES
USING
EXPANDABLE PLUG.

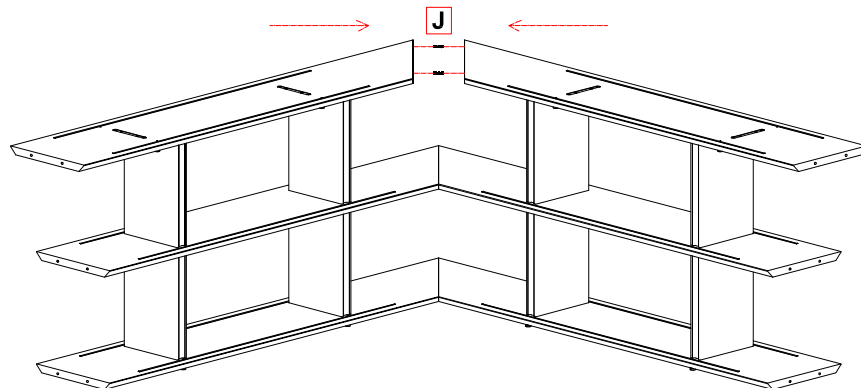


- 15** POSICIONAR EL AGUJERO DEL MECHÓN
EXPANSIBLE HACIA BAJO.
POSITION THE HOLE OF THE EXPANDABLE PLUG
DOWNWARDS.

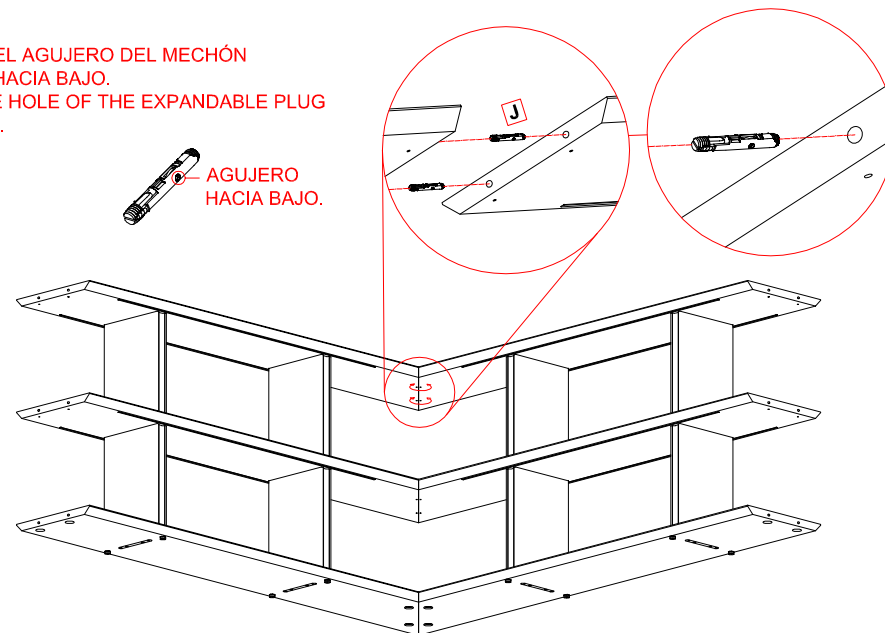


- 16** INTRODUCIR VARILLAS METÁLICAS
A TRAVÉS DE LAS PLETINAS.
INSERT METAL RODS THROUGH
THE PLATES.

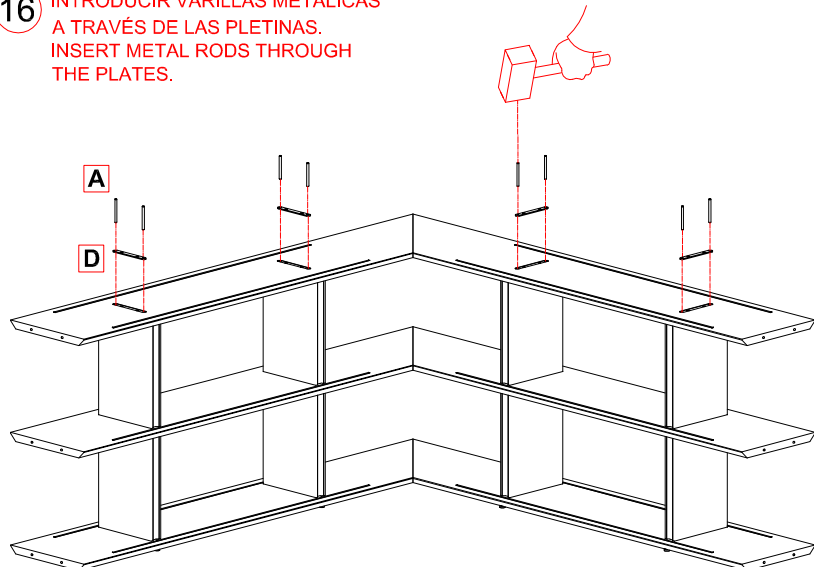


- 17** FIJAR PLETINAS METÁLICAS A LOS
ESTANTES.
FIXING METAL PLATES TO THE
SHELVES.

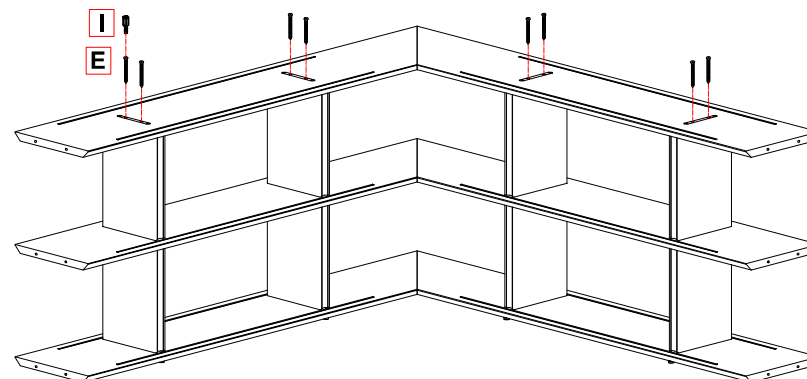


- 18** COLOCAR LOS TÓTEM A TRAVÉS DE LAS VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEM POLES THROUGH THE METAL RODS.

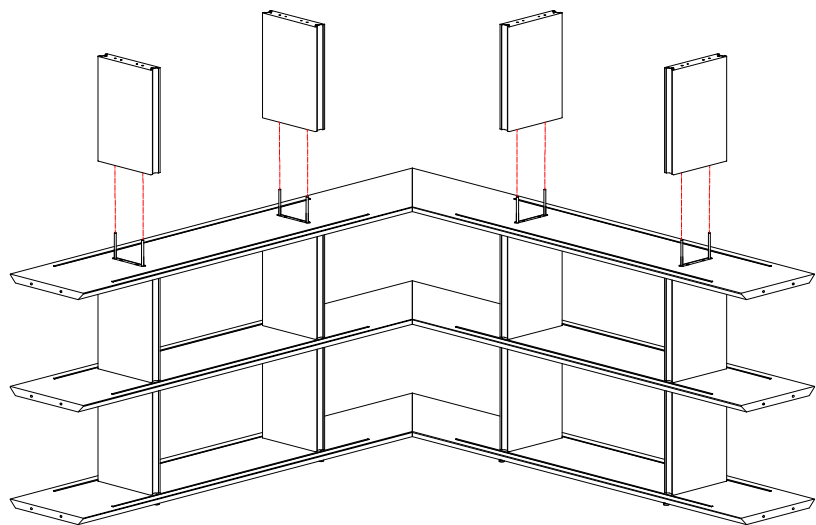


- 19** POSAR LOS ESTANTES SOBRE LOS TÓTEM.
PLACE THE SHELVES ON THE TOTEM POLES.

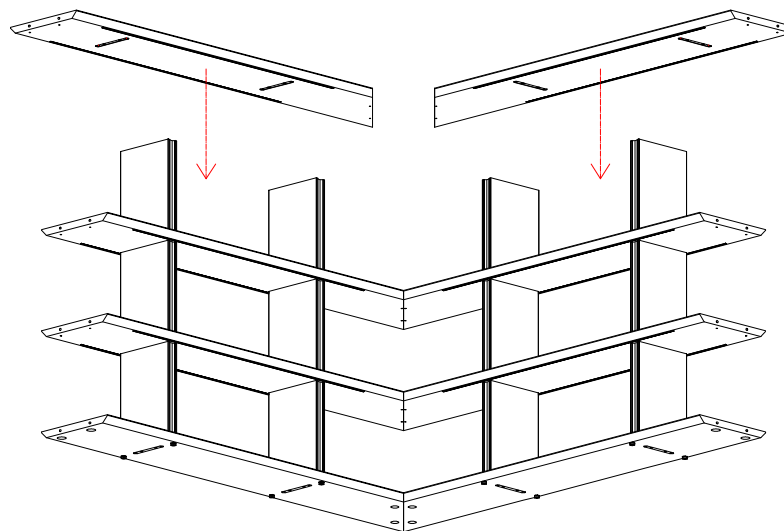


- 20** **20.1** INTRODUCIR VARILLAS METÁLICAS A TRAVÉS DE LAS PLETINAS.
INSERT METAL RODS THROUGH THE PLATES.
20.2 INTRODUCIR LOS TACOS EXPANSIBLES EN UNO DE LOS ESTANTES.
INSERT THE EXPANDIBLE PLUGS INTO ONE OF THE SHELVES.

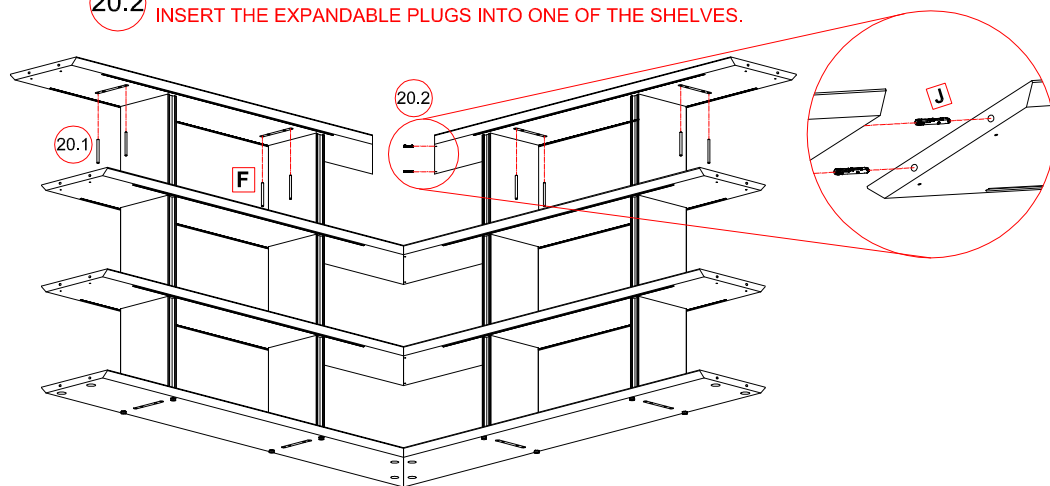


- 21** COLOCAR EL ESTANTE CON LOS TACOS EN LOS TÓTEM.
PLACE THE SHELF WITH THE EXPANDIBLE PLUGS ON THE TOTEMS

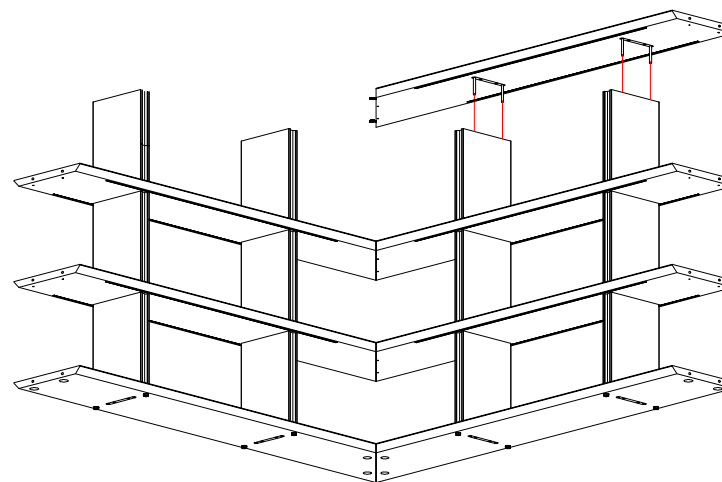

- 22** COLOCAR LA TAPA EN LOS TOTEMS E INTRODUCIR LOS MECHONES EXPANSIBLES DE FORMA SIMULTANEA.
PLACE THE TOP ON THE TOTEMS AND INSERT THE EXPANDABLE PLUGS SIMULTANEOUSLY.

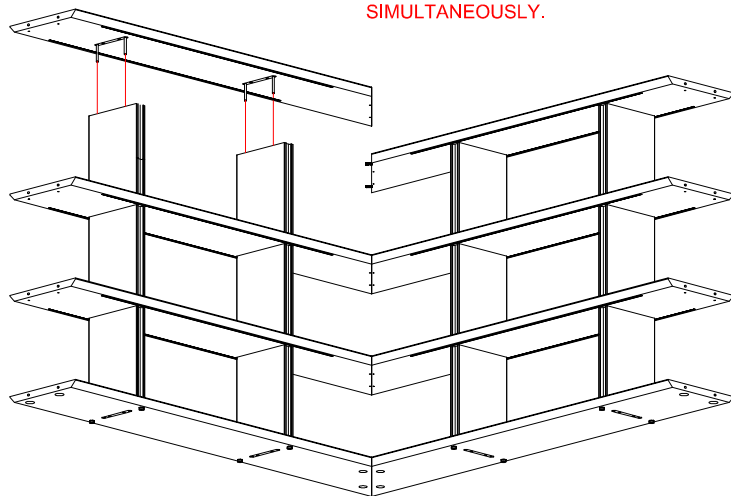


- !** ¡ATENCIÓN! SE FORZARÁN LIGERAMENTE LAS UNIONES DE LOS ESTANTES PARA PODER INTRODUCIR LA TAPA.
ATTENTION! THE JOINTS OF THE SHELVES WILL BE SLIGHTLY FORCED IN ORDER TO BE ABLE TO INSERT THE TOP.


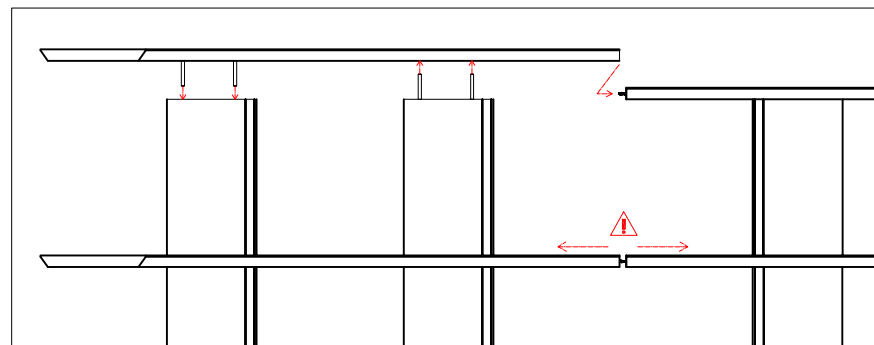


- 23** APRETAR LA UNIÓN DE ESTANTES Y TAPA.
TIGHTEN THE JOINT OF SHELVES AND TOPS.


23.1

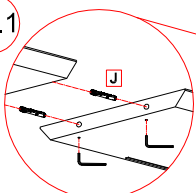

23.2

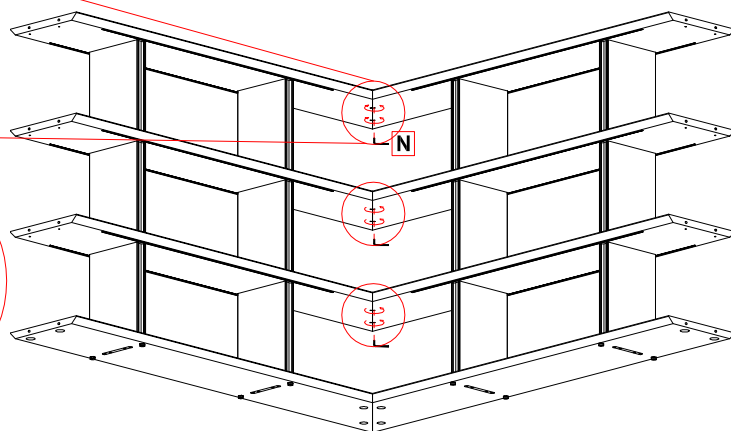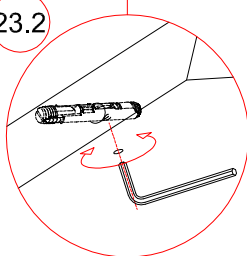


- 24** COLOCAR LOS TAPONES EMBELLECEDORES.
FITTING THE TRIM PLUGS.

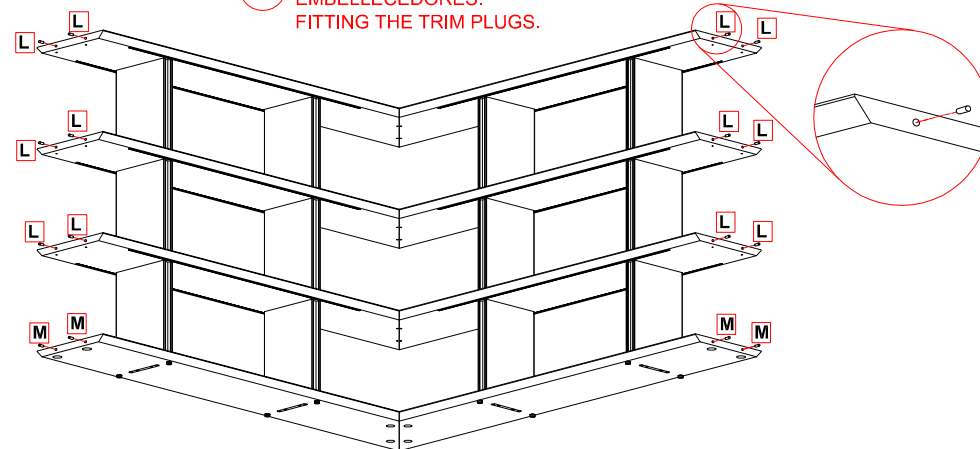


1

COLOCAR REGULADORES EN LA PARTE INFERIOR.
PLACE REGULATORS AT THE BOTTOM.

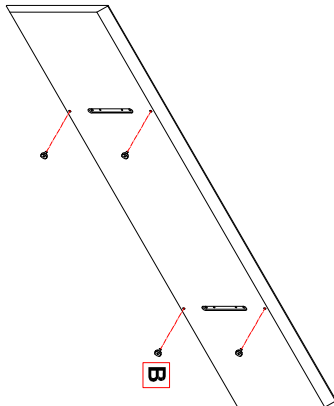


2

COLOCAR PLETINAS METÁLICAS E INTRODUCIR LA VARILLA METÁLICA.
POSITION METAL PLATES AND INSERT THE METAL ROD.

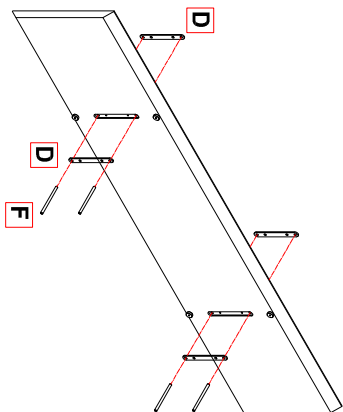


3

COLOCAR LOS TÓTEM A TRAVÉS DE LAS VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEM POLES THROUGH THE METAL RODS.

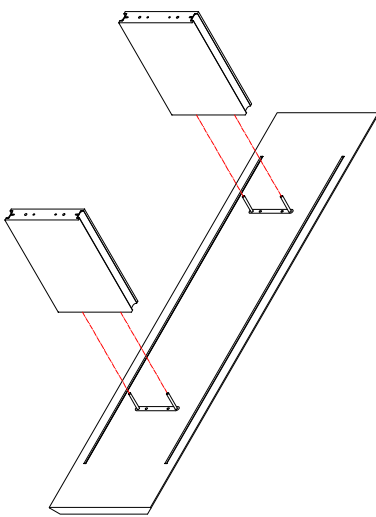


4

ATORNILLAR PLETINA Y TOTEM DESDE LA CARA INFERIOR DE LA BASE.
SCREW THE PLATE AND TOTEM TOGETHER FROM THE UNDERSIDE OF THE BASE.

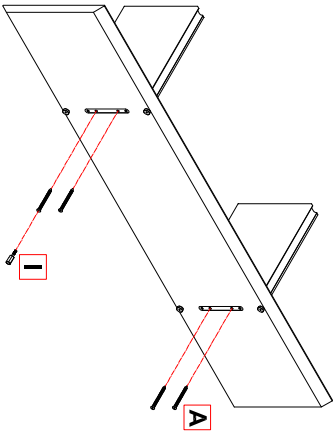


5

UBICAR LA BASE EN EL LUGAR FINAL Y REGULAR.
SITUATE THE BASE IN THE FINAL LOCATION AND REGULATE.

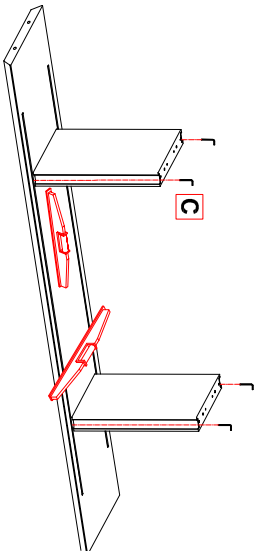

6

COLOCAR PLETINA METÁLICA EN LA CARA SUPERIOR DEL ESTANTE Y ATRAVESAR VARILLA METÁLICA.
PLACE METAL PLATE ON THE UPPER SIDE OF THE SHELF AND PIERCE THE METAL ROD.

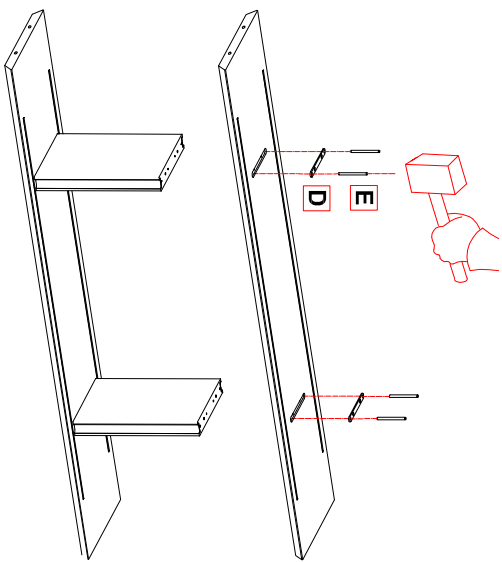

HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBSCHLAG - QUINCALLERIE - FERRAMENTA - HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBSCHLAG

A ☐ uds
78867
7.5X92

B ☐ uds
98675

C ☐ uds

Nº 4 ☐ uds
98595

D ☐ uds
ST0101

F ☐ uds

ST0103
50 mm

E ☐ uds


ST0102
108 mm

I ☐ uds


98817
130

MONTAJE - MONTAGE - GEBRAUCHSANWEISUNG - ASSEMBLING - MONTAGE


7 POSICIONAR ESTANTE EN LOS TÓTEMOS.
POSITION SHELF ON TOTEMS.

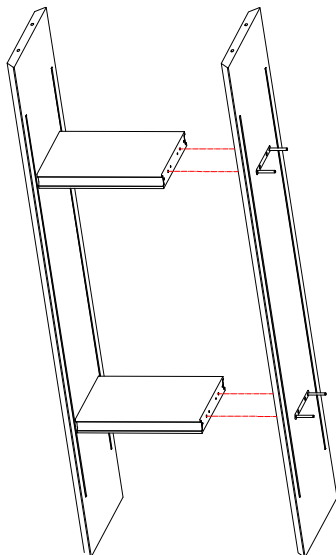


8 FIJAR ESTANTE.
FIX SHELF.

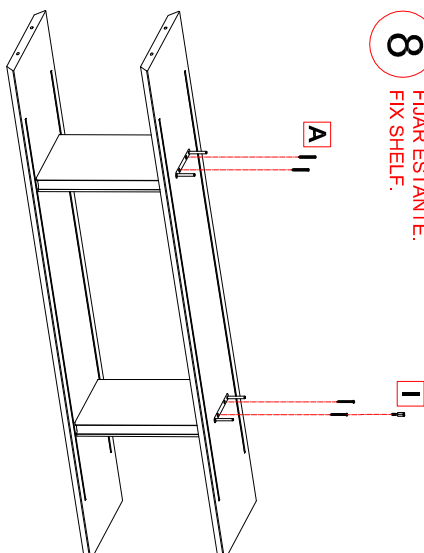


9 COLOCAR LOS TÓTEMOS A TRAVÉS
DE LAS VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEMS THROUGH THE
METAL RODS.

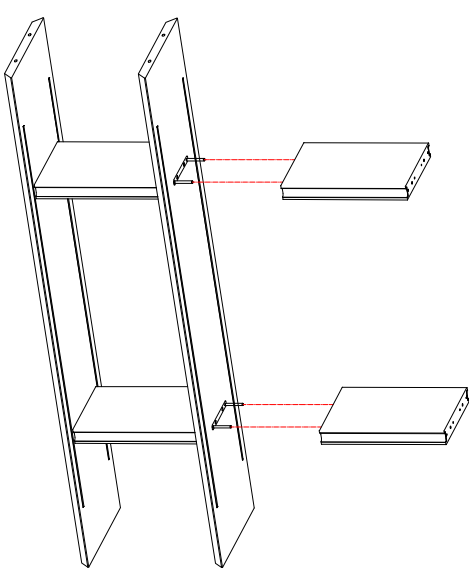


10 COLOCAR PLETINA METÁLICA EN EL ESTANTE
Y ATRAVESAR VARILLA METÁLICA.
PLACE METAL PLATE ON THE SHELF AND PASS
THROUGH THE METAL ROD.

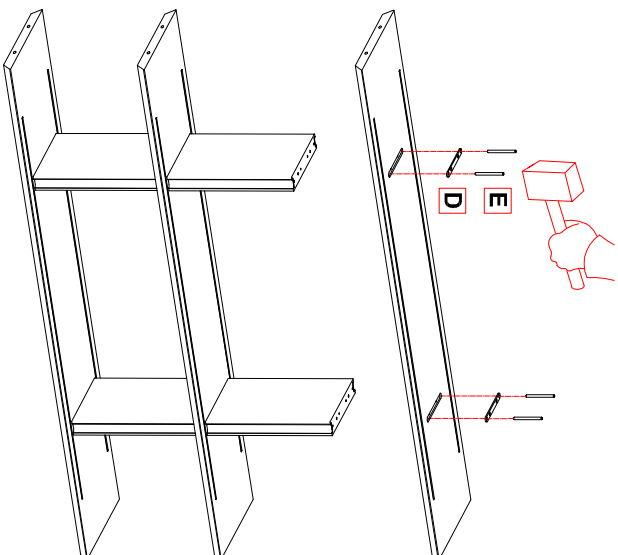

11 POSICIONAR ESTANTE EN LOS TÓTEMOS.
POSITION SHELF ON TOTEMS.

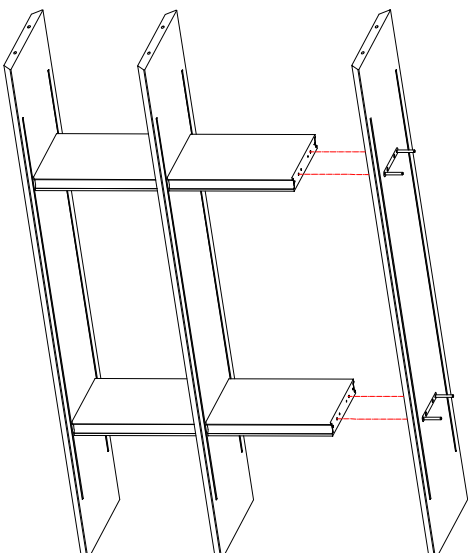


12 FIJAR ESTANTE.
FIX SHELF.

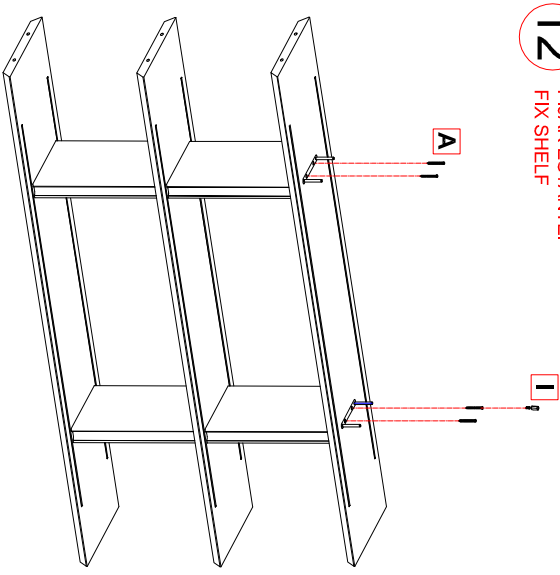


13

COLOCAR LOS TÓTEMOS A TRAVÉS
DE LAS VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEM THROUGH THE
METAL RODS.

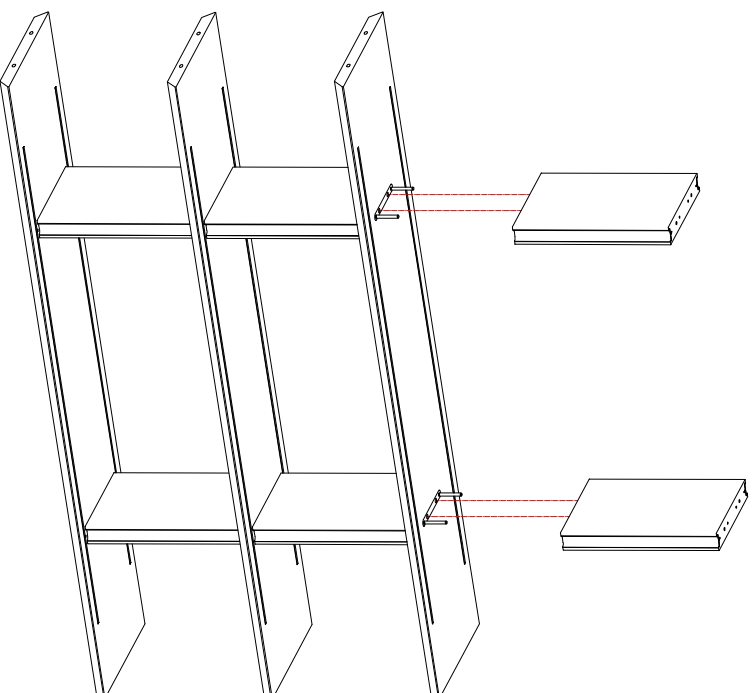


14

INTRODUCIR VARILLAS METÁLICAS CORTAS
EN LA TAPA.
INSERT SHORT METAL RODS INTO THE TOP.

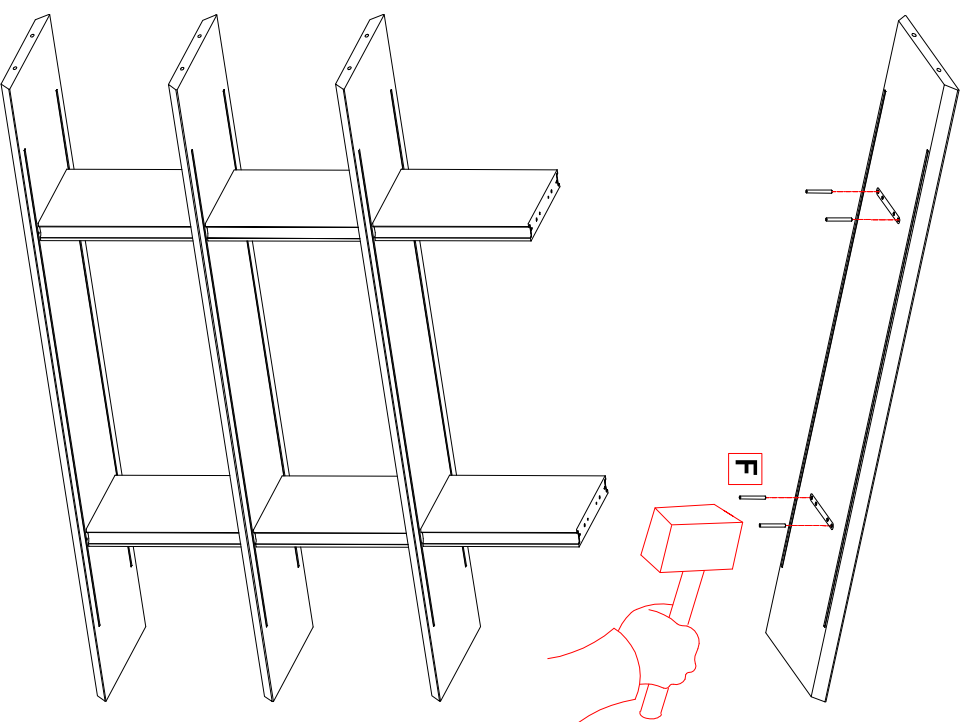


15

POSICIONAR TAPA EN LOS TÓTEMOS.
POSITION THE COVER ON THE TOTEMS.

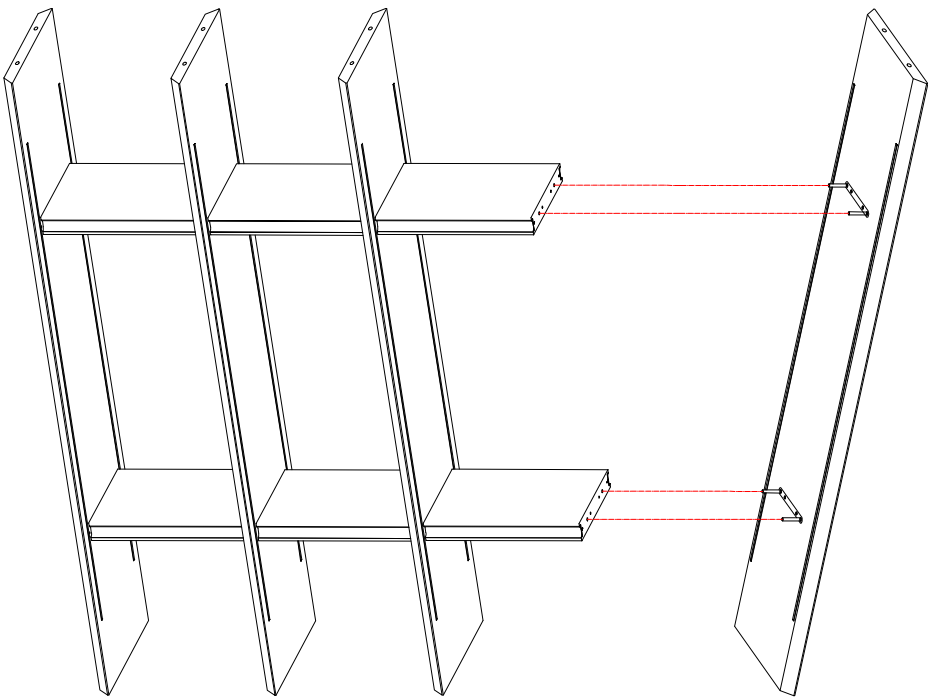

16

COLOCAR LOS TAPONES EMBELLECEDORES.
FITTING THE TRIM PLUGS.

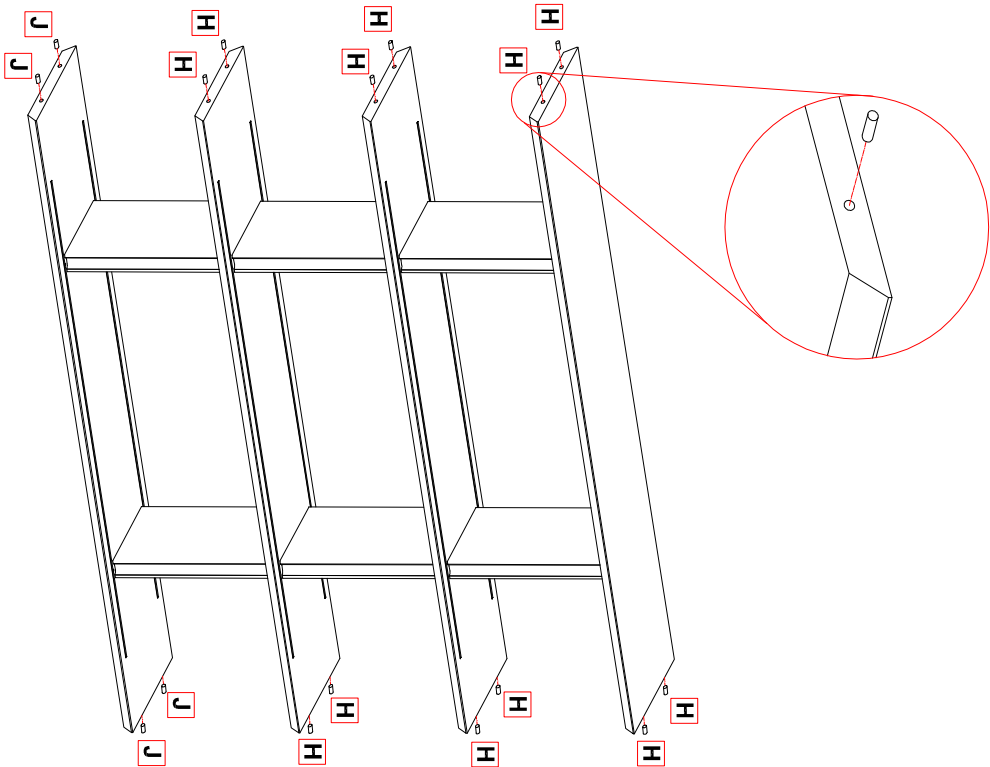

uds



ST0002
Ø8X14




uds




ST0003
Ø10X14

MONTAJE - MONTATGE - GEBRAUCHSANWEISUNG - ASSEMBLING - MONTAGE

- 1 COLOCAR REGULADORES EN LA PARTE INFERIOR.
PLACE REGULATORS AT THE BOTTOM.

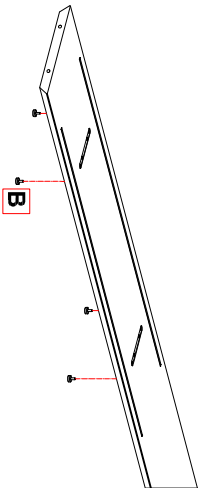


- 2 POSICIONAR LAS PLETINAS METÁLICAS E INTRODUCIR LA VARILLA METÁLICA.
POSITION METAL PLATES AND INSERT THE METAL ROD.

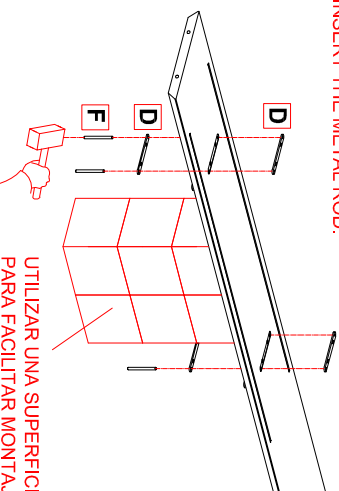


UTILIZAR UNA SUPERFICIE ELEVADA PARA FACILITAR MONTAJE.
USE A RAISED SURFACE TO FACILITATE MOUNTING.


- 3 COLOCAR LOS TÓTEM A TRAVÉS DE LAS VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEM POLES THROUGH THE METAL RODS.

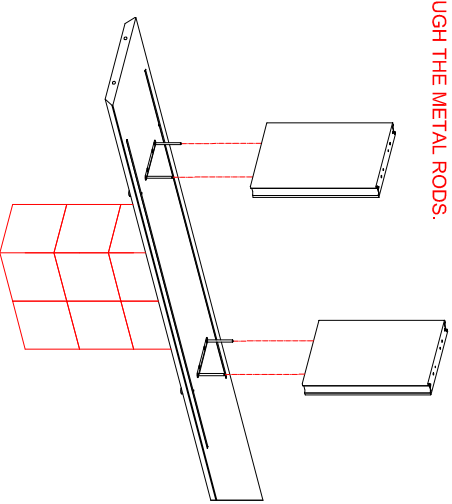


- 4 ATORNILLAR PLETINAS METÁLICAS DESDE LA CARA INFERIOR DE LA BASE.
SCREW IN METAL PLATES FROM THE UNDERSIDE OF THE BASE.

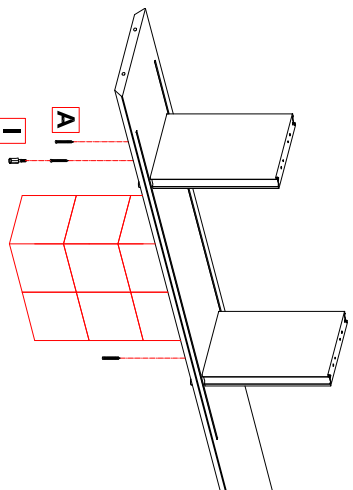


- 5 UNIR LA BASE MEDIANTE PERNO DOBLE Y EXCÉNTRICA.
CONNECT THE BASE BY DOUBLE BOLT AND ECCENTRIC.

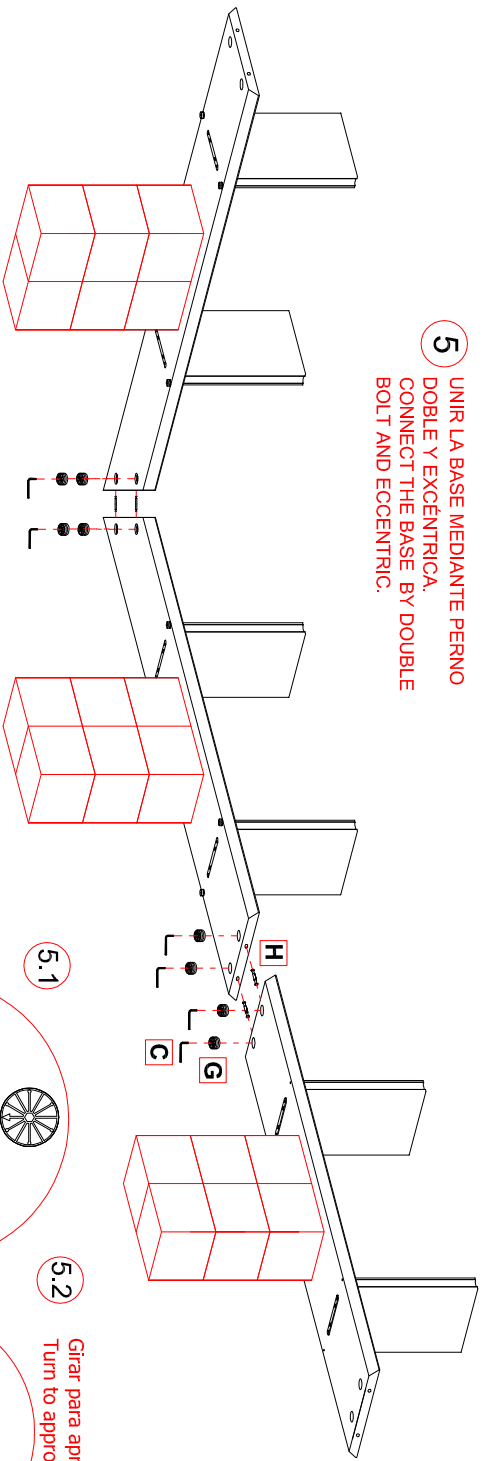

5.1



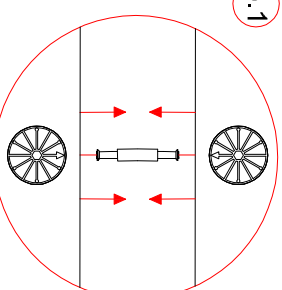


5.2

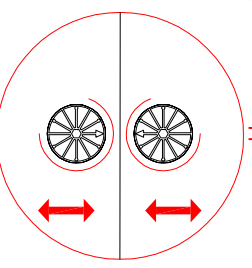


Girar para aproximación.
Turn to approach.


HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBSCHLAG - QUINCALLERIE - FERRAMENTA - HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBSCHLAG - QUINCALLERIE - FERRAMENTA - HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBSCHLAG



- 6** UBICAR LA BASE EN EL LUGAR FINAL Y REGULAR.
SITUATE THE BASE IN THE FINAL LOCATION AND REGULATE.

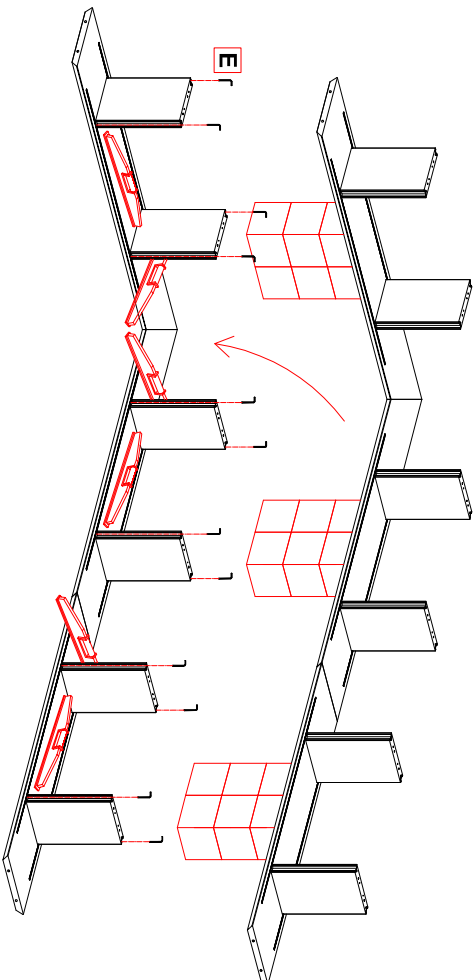



- 7** POSAR LOS ESTANTES SOBRE LOS TÓTEM.
PLACE THE SHELVES ON THE TOTEM POLES.

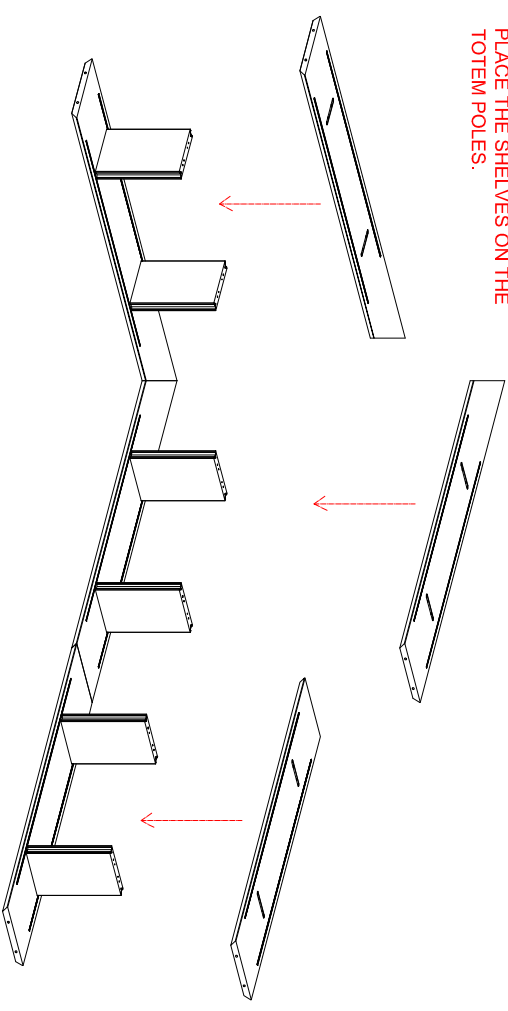

- 8** JUNTAR LOS ESTANTES UTILIZANDO MECHÓN EXPANSIBLE.
JOIN THE SHELVES USING EXPANDABLE PLUG.




AGUJERO HACIA BAJO.
DOWNWARD HOLE.

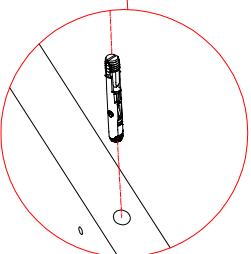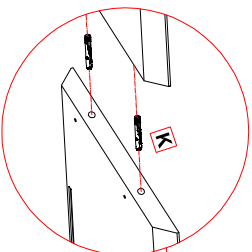

HACER ESPECIAL ATENCIÓN EN POSICIONAR EL AGUJERO DEL MECHÓN EXPANSIBLE HACIA BAJO. PAY SPECIAL ATTENTION TO POSITION THE HOLE OF THE EXPANDABLE TUFT DOWNWARDS.

- 9** INTRODUCIR VARILLAS METÁLICAS A TRAVÉS DE LAS PLETINAS.
INSERT METAL RODS THROUGH THE PLATES.

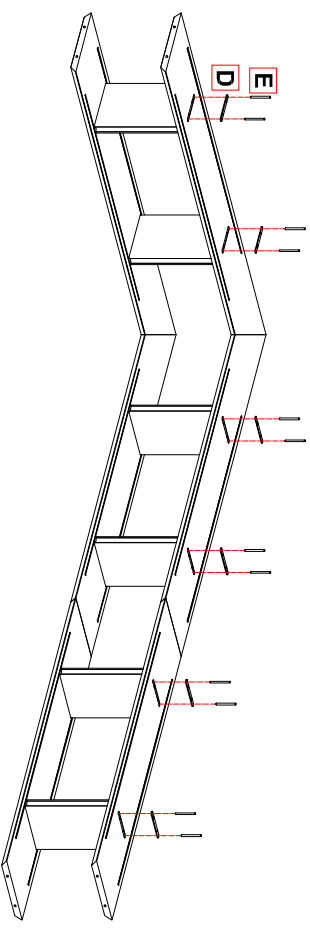


HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBSCHLAG - QUINCALLERIE - FERRAMENTA - HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBSCHLAG - QUINCALLERIE - FERRAMENTA - HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBSCHLAG



uds



uds



STO102
108 mm




1 uds




Nº 4 98599


- 10** FIJAR PLETINAS METÁLICAS A LOS ESTANTES.
FIXING METAL PLATES TO THE SHELVES.

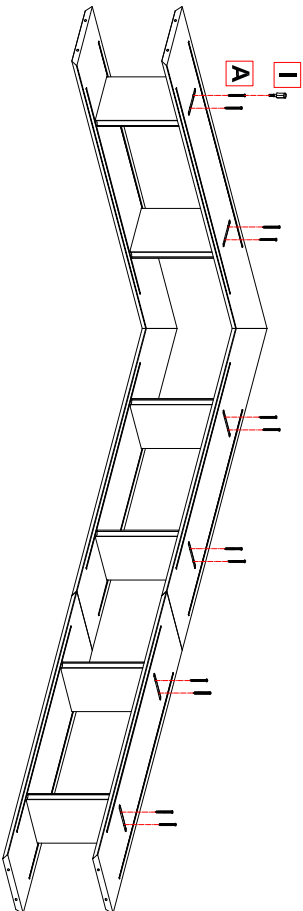


- 11** COLOCAR LOS TÔTEM A TRAVÉS DE LAS
VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEM POLES THROUGH THE
METAL RODS.

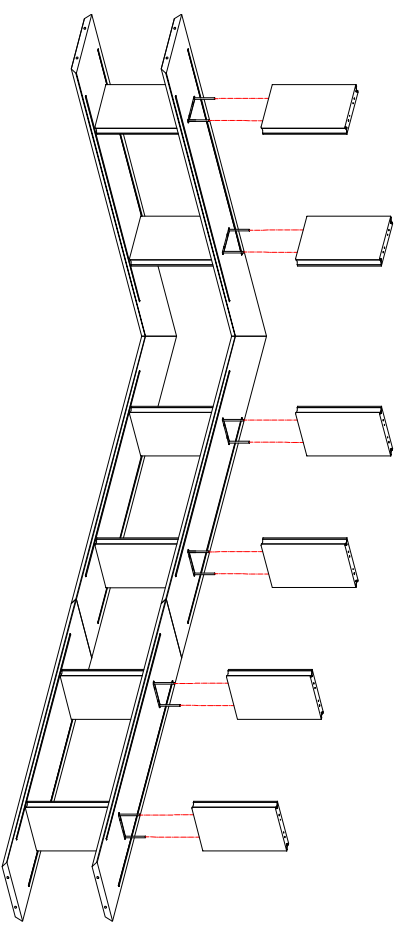


- 12** UBICAR LA BASE EN EL LUGAR FINAL Y REGULAR.
SITUATE THE BASE IN THE FINAL LOCATION AND REGULATE.

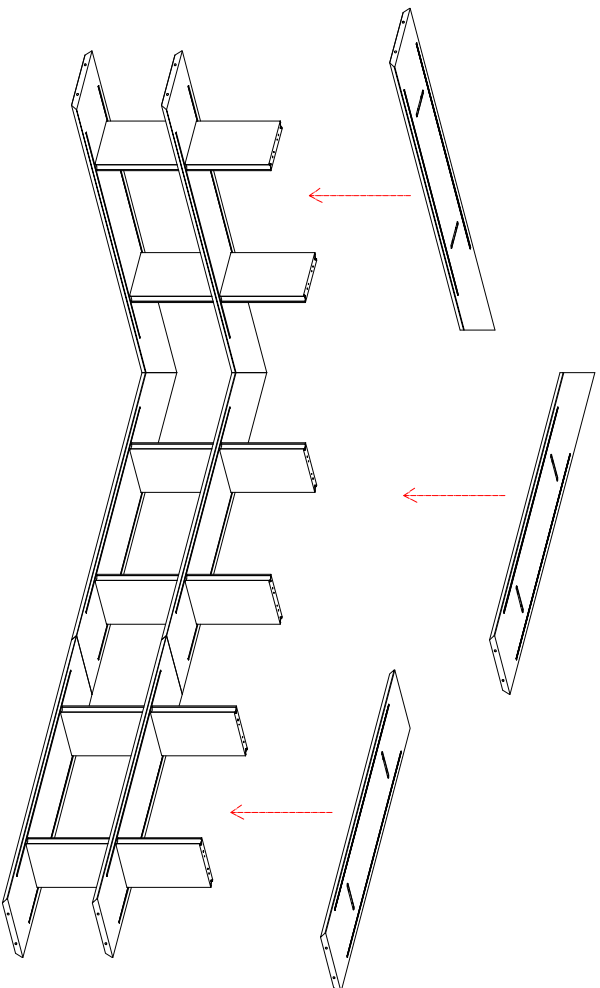


- 13** JUNTAR LOS ESTANTES UTILIZANDO
MECHÓN EXPANSIBLE.
JOIN THE SHELVES USING EXPANDABLE
PLUG.

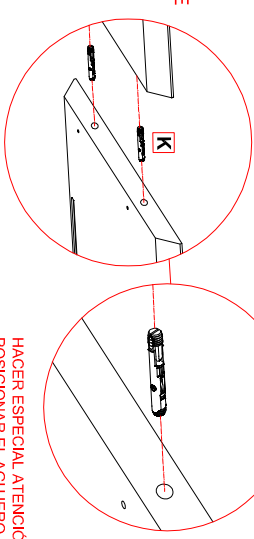


HACER ESPECIAL ATENCIÓN EN
POSICIONAR EL AGUJERO DEL
MECHÓN EXPANSIBLE HACIA
BAJO. PAY SPECIAL ATTENTION TO
POSITION THE HOLE OF THE
EXPANDABLE TUFT DOWNWARDS.

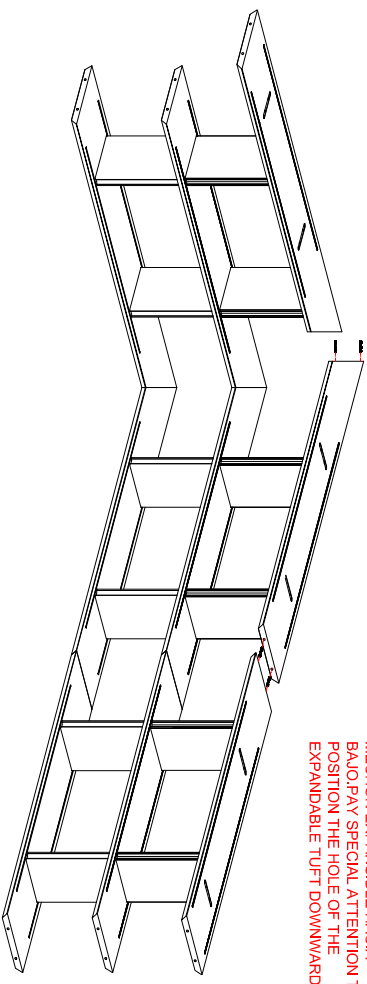


- 14** INTRODUCIR VARILLAS METÁLICAS A TRAVÉS DE LAS PLETINAS.
INSERT METAL RODS THROUGH THE PLATES.

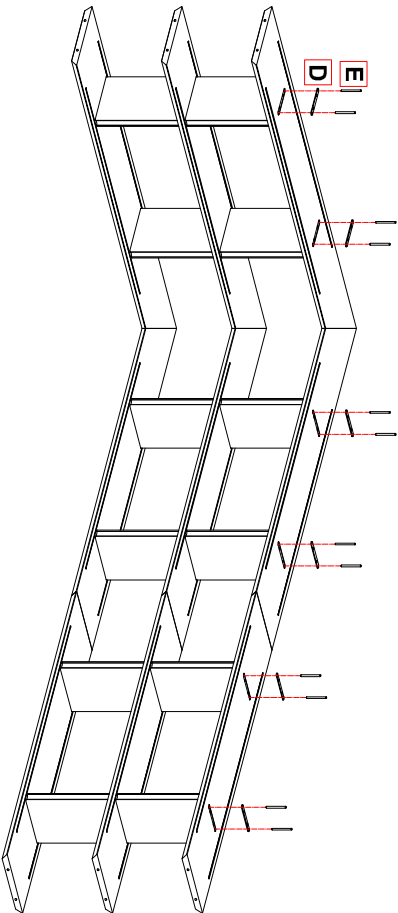

- 16** COLOCAR LOS TÓTEM A TRAVÉS DE LAS VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEM POLES THROUGH THE METAL RODS.

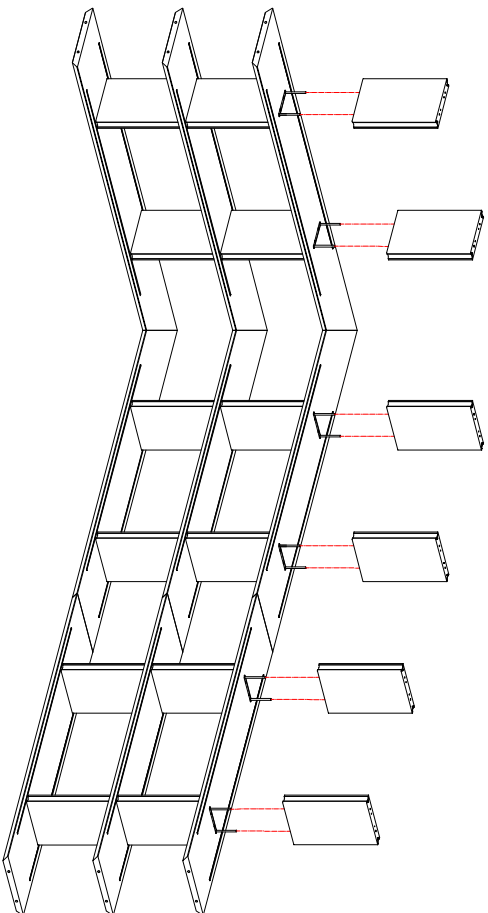


- 15** FIJAR PLETINAS METÁLICAS A LOS ESTANTES.
FIXING METAL PLATES TO THE SHELVES.

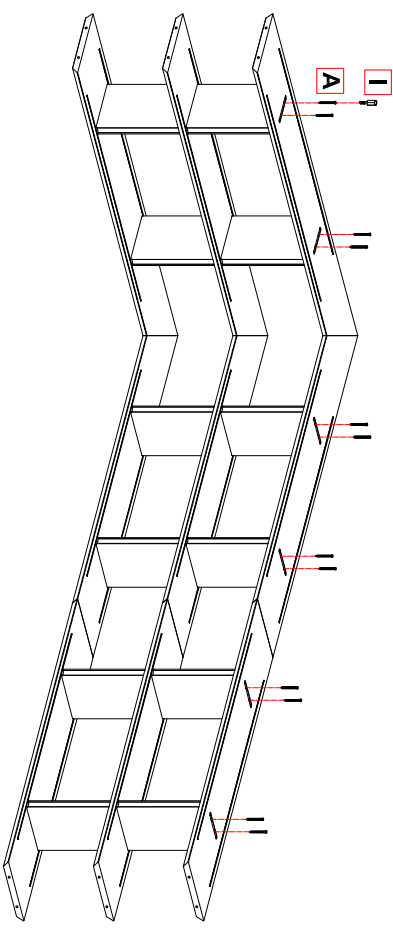


- 17.1** INTRODUCIR VARILLAS METÁLICAS A TRAVÉS DE LAS PLETINAS.
INSERT METAL RODS THROUGH THE PLATES.

- 17.2** INTRODUCIR LOS TACOS EXPANSIBLES EN UNO DE LOS ESTANTES.
INSERT THE EXPANDABLE PLUGS INTO ONE OF THE SHELVES.

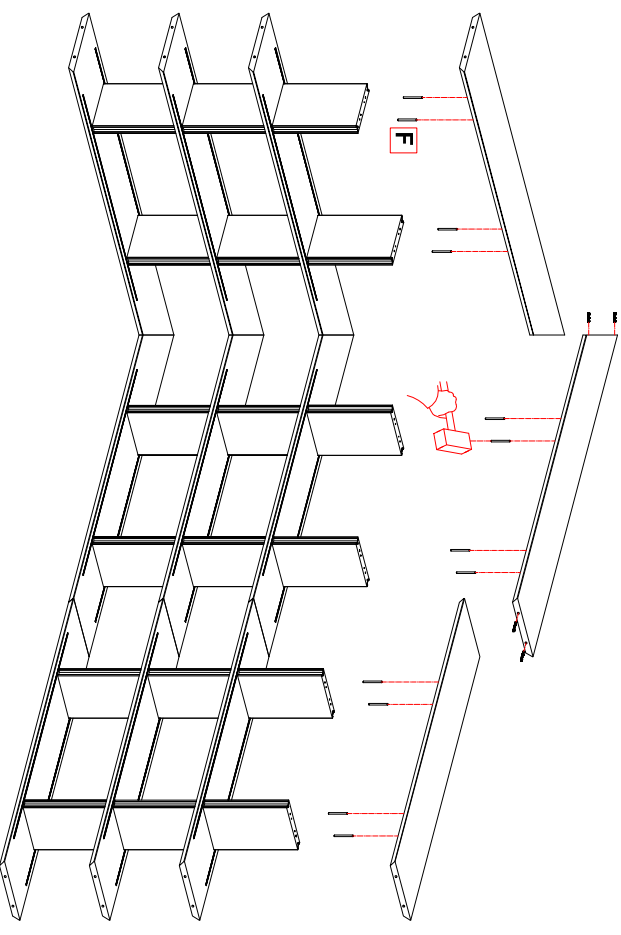


MONTAJE - MONTATGE - GEBRAUCHSANWEISUNG - ASSEMBLING - MONTAGE


- 18** COLOCAR EL ESTANTE CON LOS TACOS EN LOS TOTEMS.
PLACE THE SHELF WITH THE EXPANDIBLE PLUGS ON THE TOTEMS

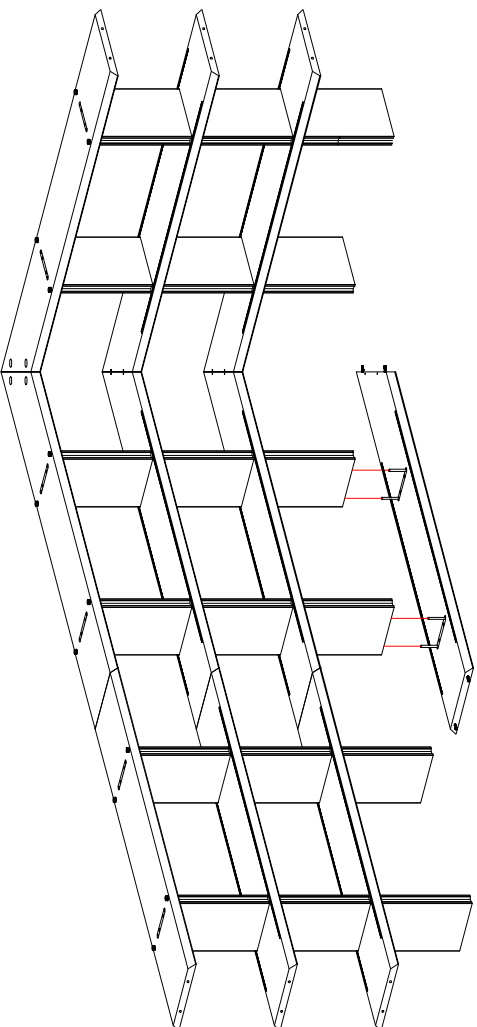

- 19** COLOCAR LA TAPA EN LOS TOTEMS E INTRODUCIR LOS MECIONES
EXPANSIBLES DE FORMA SIMULTÁNEA.
PLACE THE TOP ON THE TOTEMS AND INSERT THE EXPANDABLE PLUGS
SIMULTANEOUSLY.

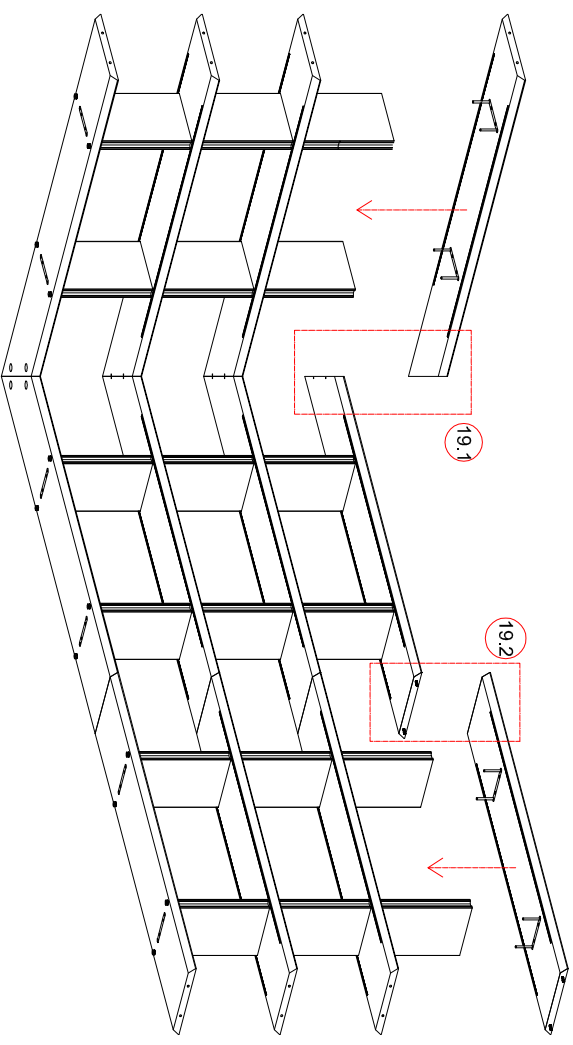


- 19.1**

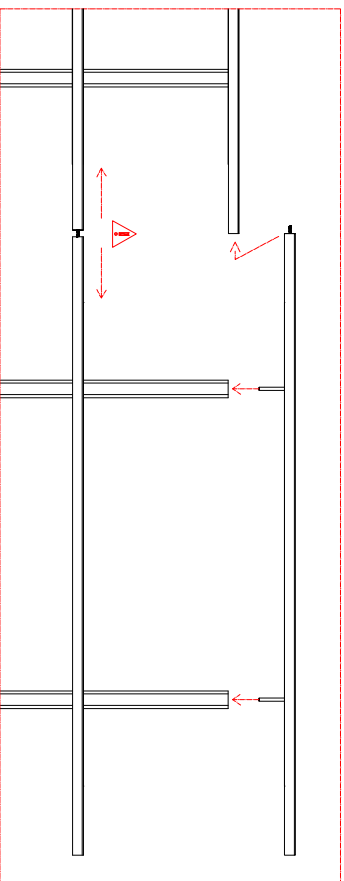


! ATENCIÓN! SE FORZARÁN LIGERAMENTE LAS UNIONES DE LOS
ESTANTES PARA PODER INTRODUCIR LA TAPA.
ATTENTION! THE JOINTS OF THE SHELVES WILL BE SLIGHTLY FORCED
IN ORDER TO BE ABLE TO INSERT THE TOP.


- 19.2**

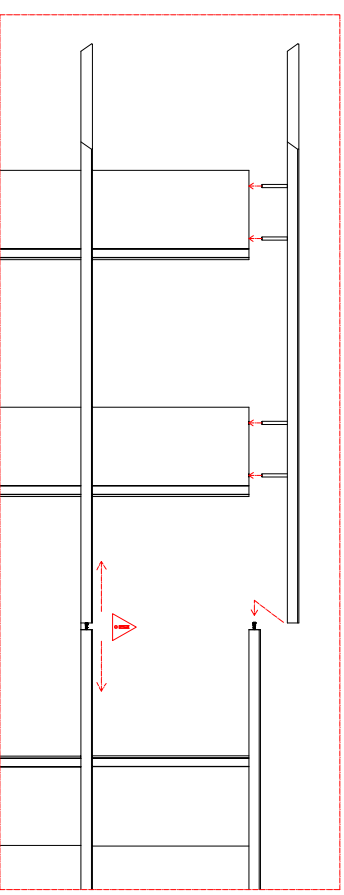

20 APRETAR LA UNIÓN DE ESTANTES Y TAPA.
TIGHTEN THE JOINT OF SHELVES AND TOPS.

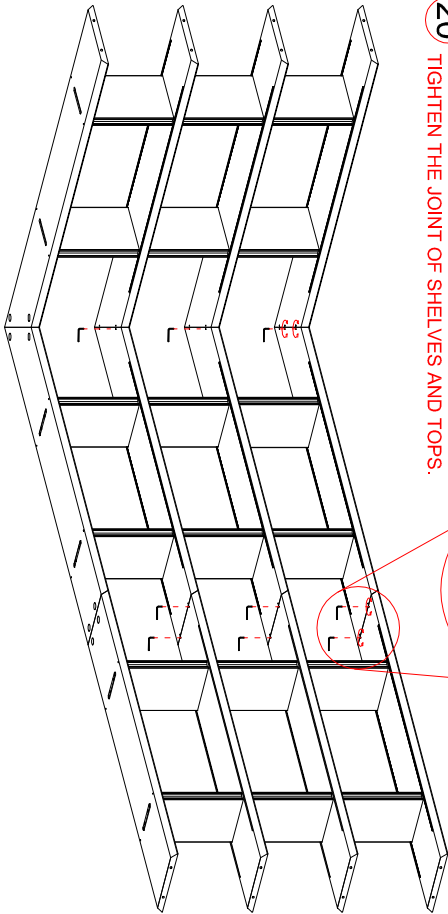

21 COLOCAR LOS TAPONES
EMBELLECEDORES.
FITTING THE TRIM PLUGS.

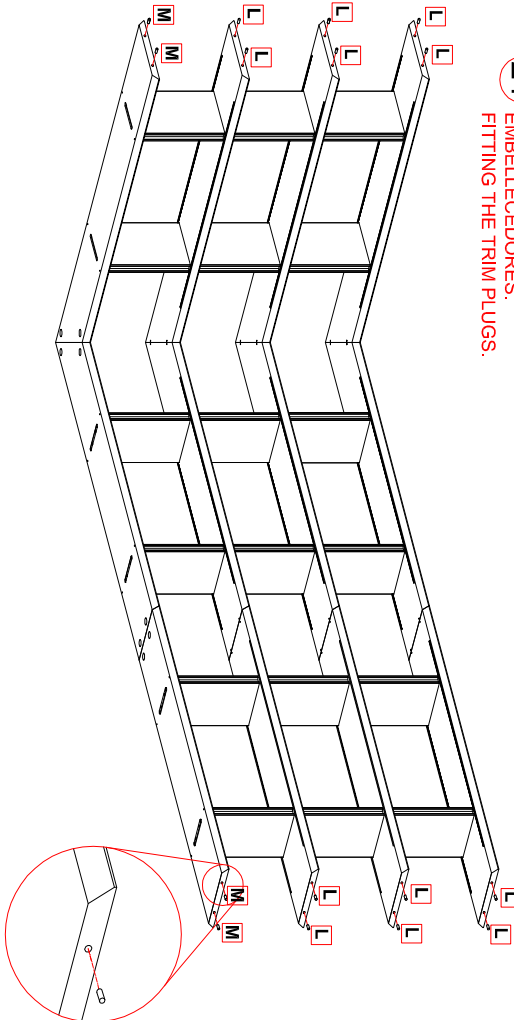

HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBESCHLAG - QUINCALLERIE - FERRAMENTA - HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBESCHLAG - QUINCALLERIE - FERRAMENTA - HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBESCHLAG



J



70341
6X15



L



ST00002
Ø8X14



M



ST00003
Ø10X14




N




Nº 3 98598


- 1 COLOCAR REGULADORES EN LA PARTE INFERIOR.
PLACE REGULATORS AT THE BOTTOM.

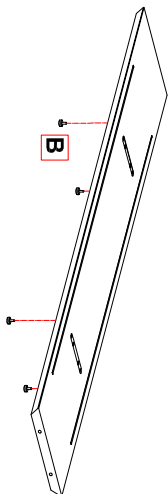


- 2 POSICIONAR PLETINA METÁLICA E INTRODUCIR LA VARILLA METÁLICA.
POSITION METAL PLATE IN AND INSERT THE METAL ROD.

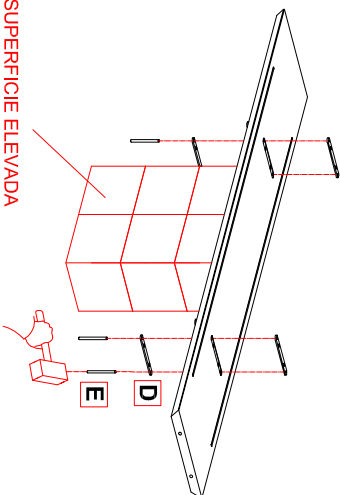


- 3 COLOCAR LOS TÓTEM A TRAVÉS DE LAS VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEM POLES THROUGH THE METAL RODS.

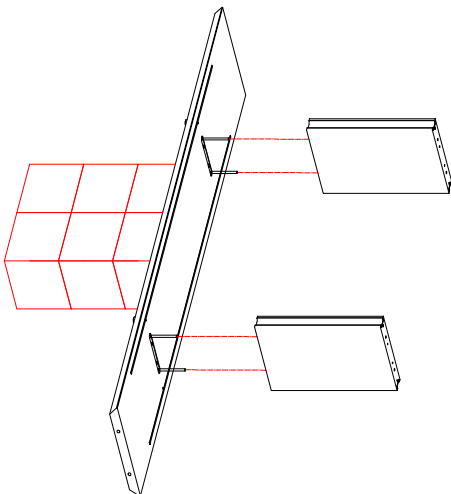


- 4 FIJAR PLETINAS METÁLICAS A LA BASE.
FIX METAL PLATES TO THE BASE.

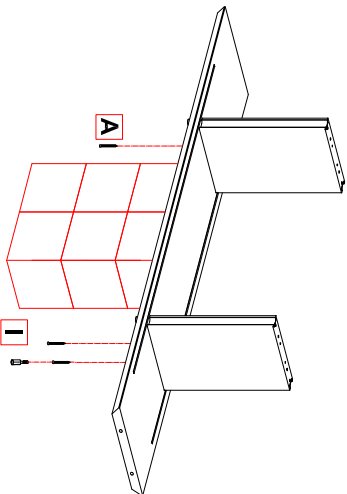

- 5 UNIR LA BASE MEDIANTE PERNO DOBLE Y EXCÉNTRICA.
CONNECT THE BASE BY DOUBLE BOLT AND ECCENTRIC.

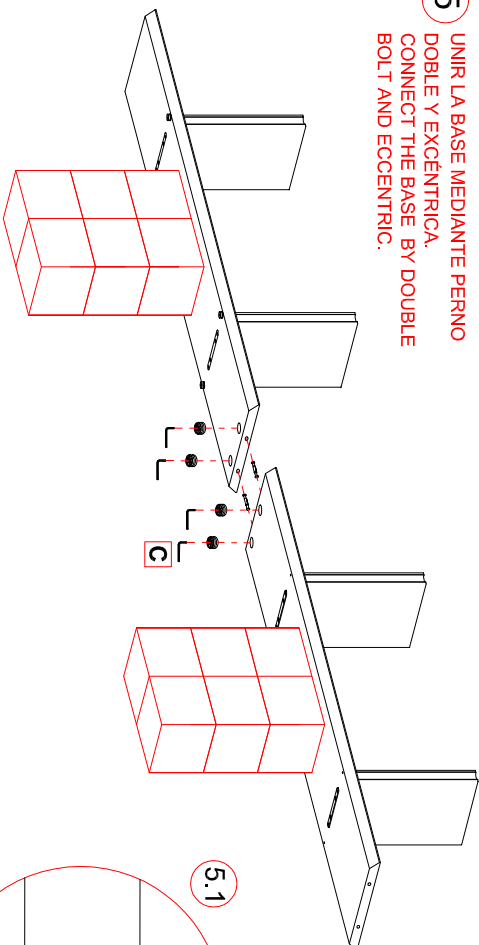


5.1

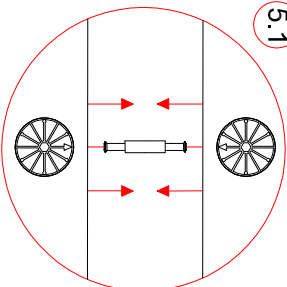

5.2


Girar para aproximación.
Turn to approach.

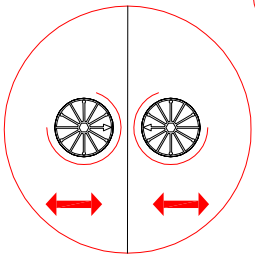


HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBESCHLAG - QUINCALLERIE - FERRAMENTA - HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBESCHLAG - QUINCALLERIE - FERRAMENTA - HERRAJE - FERRATJIE - FITTINGS - EISENBESCHLAG




- 6** UBICAR LA BASE EN EL LUGAR FINAL Y REGULAR.
SITUATE THE BASE IN THE FINAL LOCATION AND REGULATE.

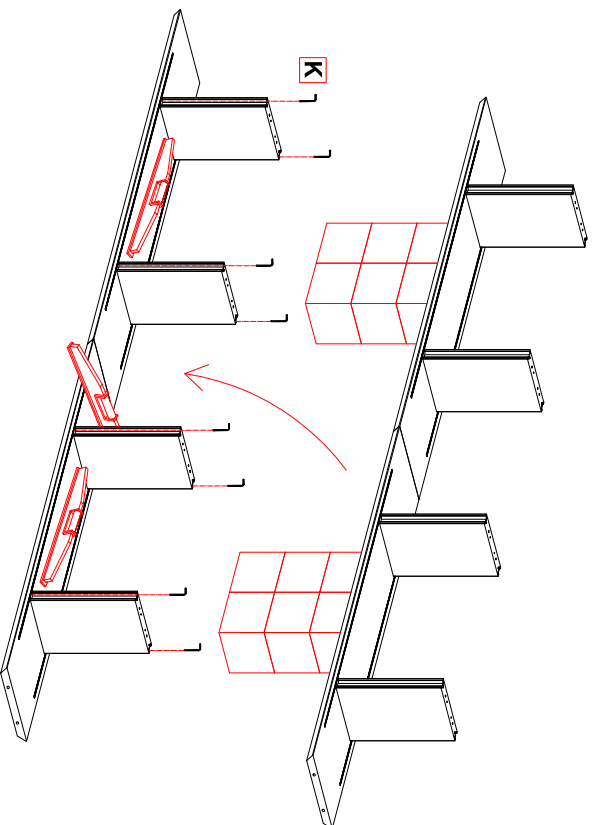


- 7** POSAR LOS ESTANTES SOBRE LOS TOTEMS.
PLACE THE SHELVES ON THE TOTEM POLES.

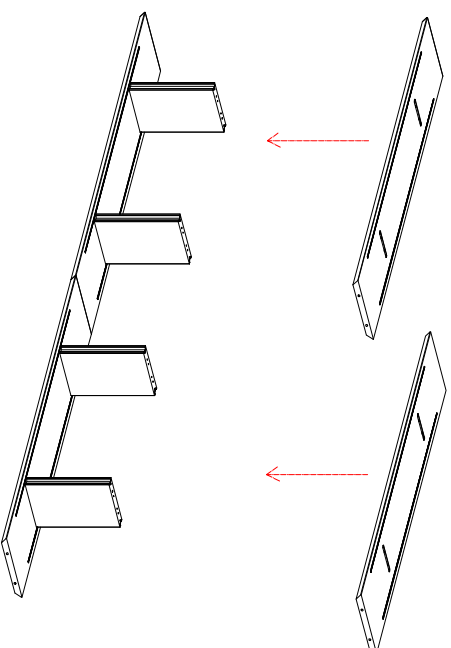

- 8** JUNTAR LOS ESTANTES UTILIZANDO MECHÓN EXPANSIBLE.
JOIN THE SHELVES USING EXPANDABLE PLUG.

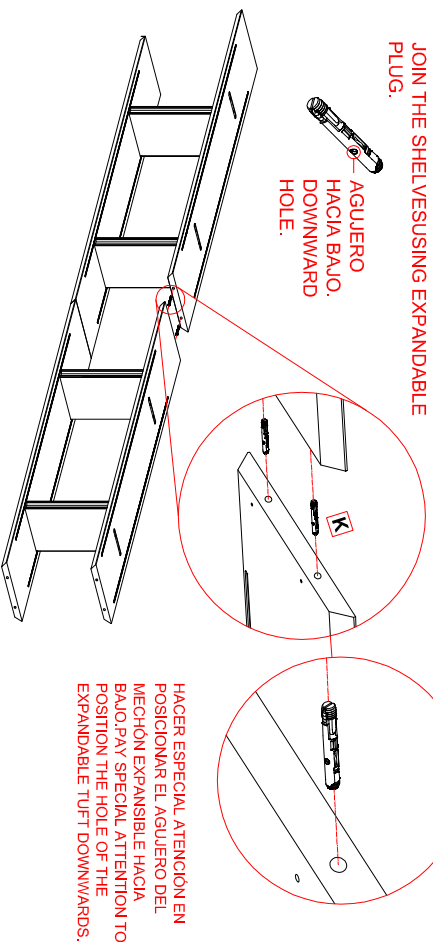

- 9** INTRODUCIR VARILLAS METÁLICAS A TRAVÉS DE LAS PLETINAS.
INSERT METAL RODS THROUGH THE PLATES.

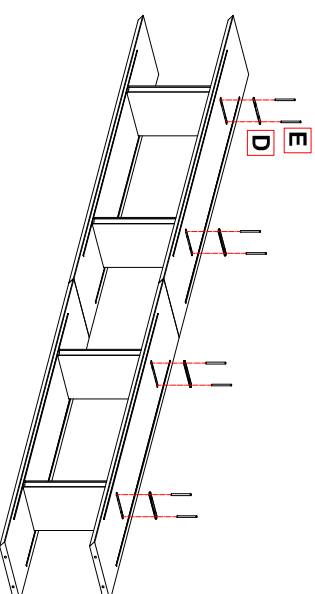

K ☐ uds



95808

E ☐ uds




ST0102
108 mm

K ☐ uds




Nº 4 98599


- 10** FIJAR PLETINAS METÁLICAS A LOS ESTANTES.
FIXING METAL PLATES TO THE SHELVES.

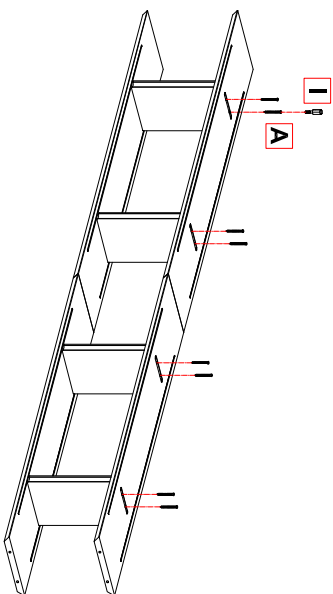

- 12** UBICAR LA BASE EN EL LUGAR FINAL Y REGULAR.
SITUATE THE BASE IN THE FINAL LOCATION AND REGULATE.

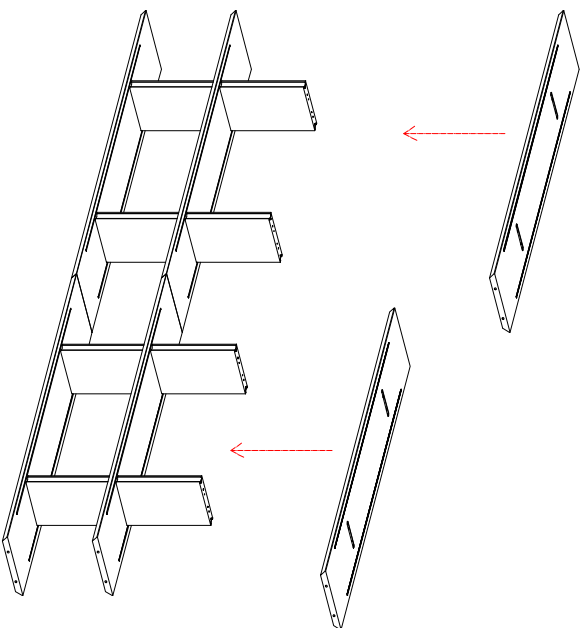


- 11** COLOCAR LOS TÓTEM A TRAVÉS DE LAS VARILLAS METÁLICAS.
PLACE THE TOTEM POLES THROUGH THE METAL RODS.

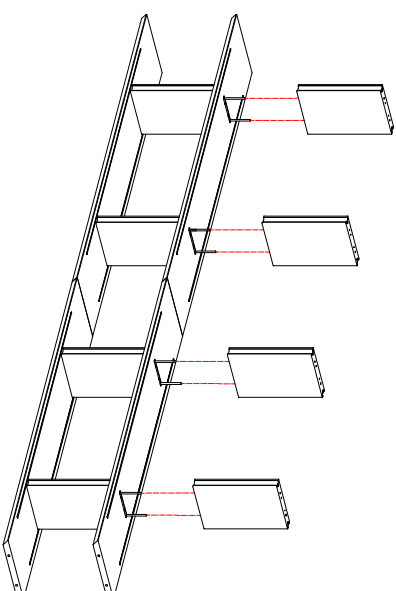

- 13** JUNTAR LOS ESTANTES UTILIZANDO MECHÓN EXPANSIBLE.
JOIN THE SHELVES USING EXPANDABLE PLUG.




AGUJERO HACIA BAJO, DOWNWARD HOLE.

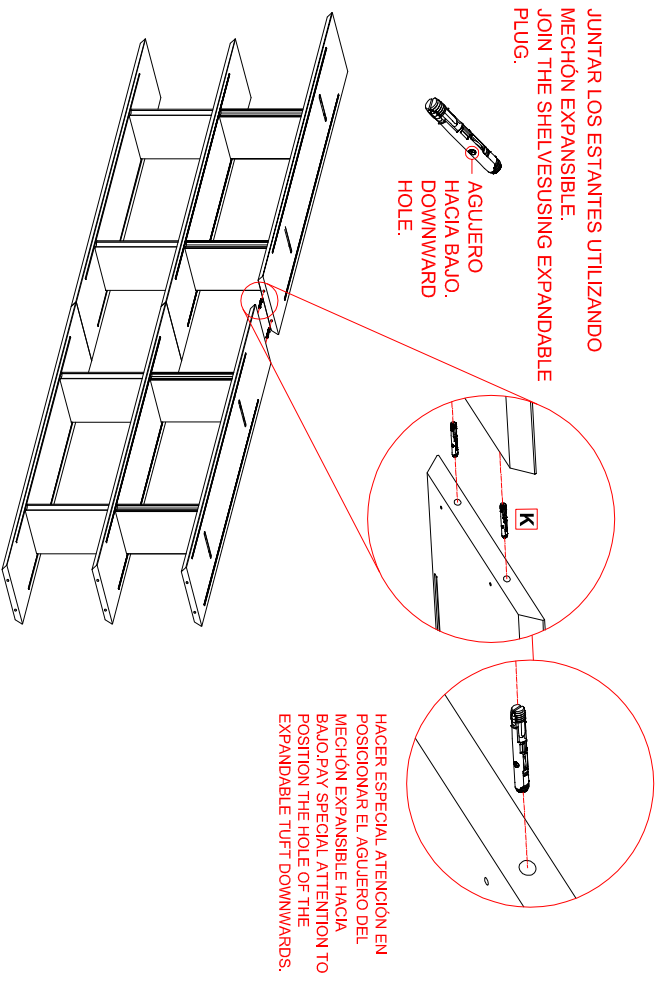

HACER ESPECIAL ATENCIÓN EN POSICIONAR EL AGUJERO DEL MECHÓN EXPANSIBLE HACIA BAJO. PAY SPECIAL ATTENTION TO POSITION THE HOLE OF THE EXPANDABLE TUFT DOWNWARDS.


19

COLOCAR LA OTRA TAPA EN LOS TOTEMS E INTRODUCIR LOS MECHONES EXPANSIBLES DE FORMA SIMULTANEA.
PLACE THE OTHER TOP ON THE TOTEMS AND INSERT THE EXPANDABLE PLUGS SIMULTANEOUSLY.

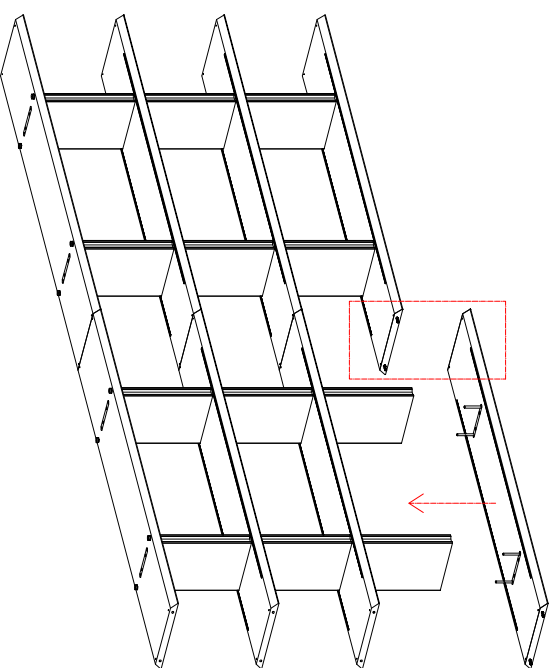


18


COLOCAR LA TAPA CON LOS TACOS EN LOS TOTEMS.
PLACE THE SHELF WITH THE EXPANDIBLE PLUGS ON THE TOTEMS

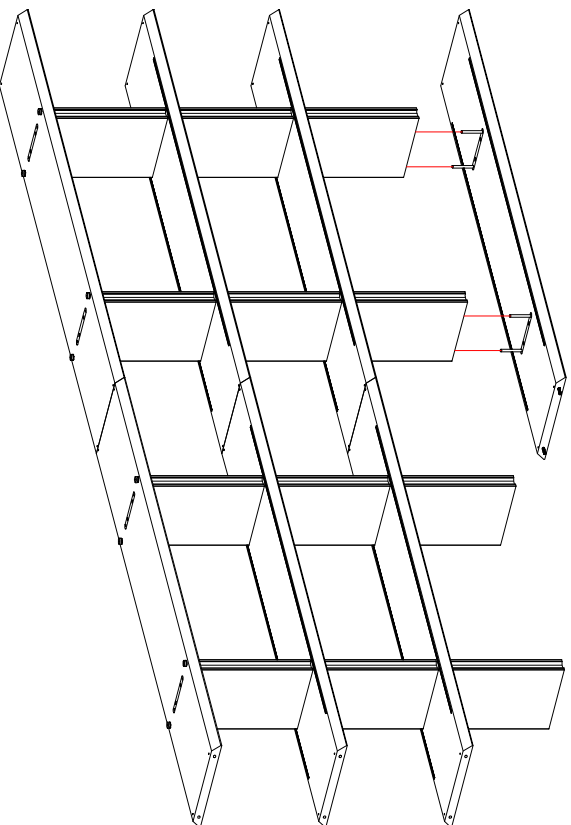



¡ATENCIÓN! SE FORZARÁN LIGERAMENTE LAS UNIONES DE LOS ESTANTES PARA PODER INTRODUCIR LA TAPA.
ATTENTION! THE JOINTS OF THE SHELVES WILL BE SLIGHTLY FORCED IN ORDER TO BE ABLE TO INSERT THE TOP.

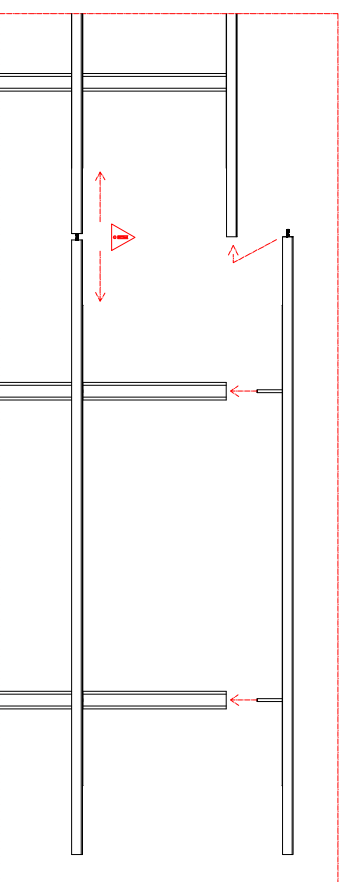


- 18 COLOCAR LA TAPA CON LOS TACOS EN LOS TOTEMS.
PLACE THE SHELF WITH THE EXPANDIBLE PLUGS ON THE TOTEMS

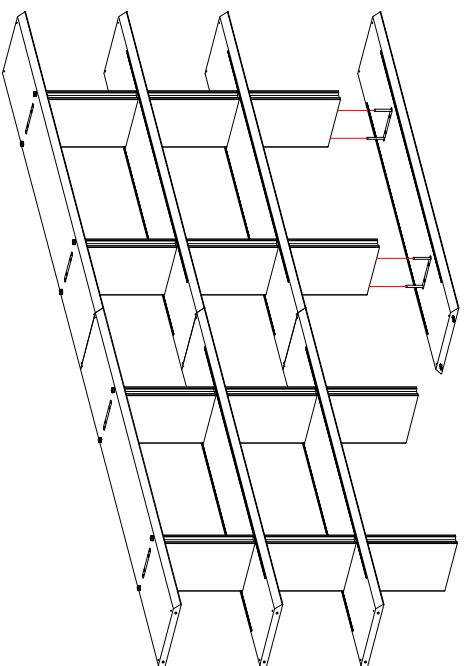


- 19 COLOCAR LA OTRA TAPA EN LOS TOTEMS E INTRODUCIR LOS
MECHONES EXPANSIBLES DE FORMA SIMULTANEA.
PLACE THE OTHER TOP ON THE TOTEMS AND INSERT THE EXPANDIBLE
PLUGS SIMULTANEOUSLY.

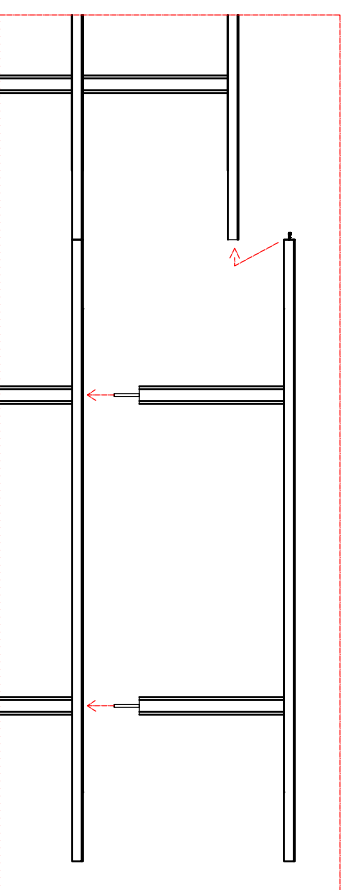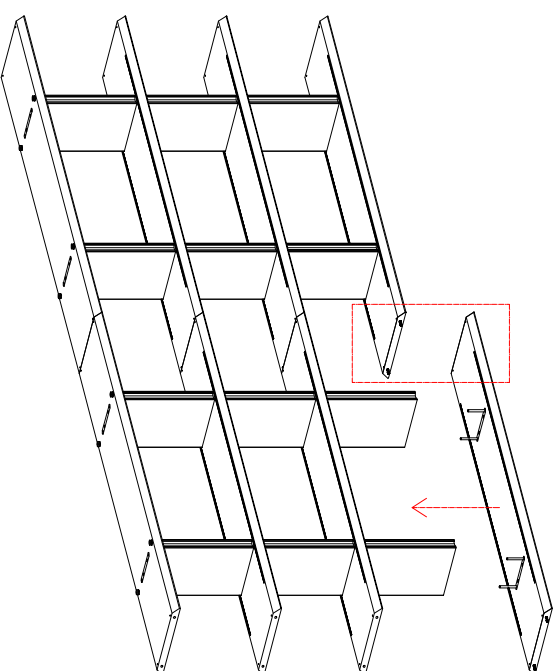

20 APRETAR LA UNIÓN DE
ESTANTES Y TAPA.
TIGHTEN THE JOINT OF
SHELVES AND TOPS.

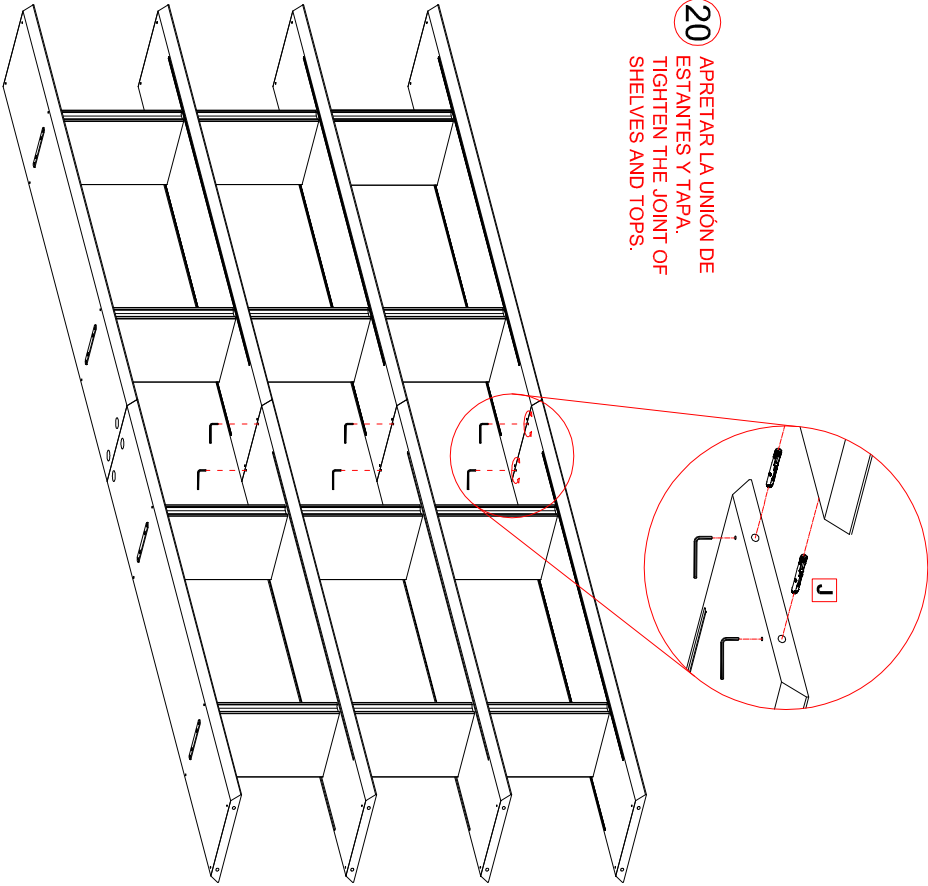

21 COLOCAR LOS TAPONES
EMBELLECEDORES.
FITTING THE TRIM PLUGS.

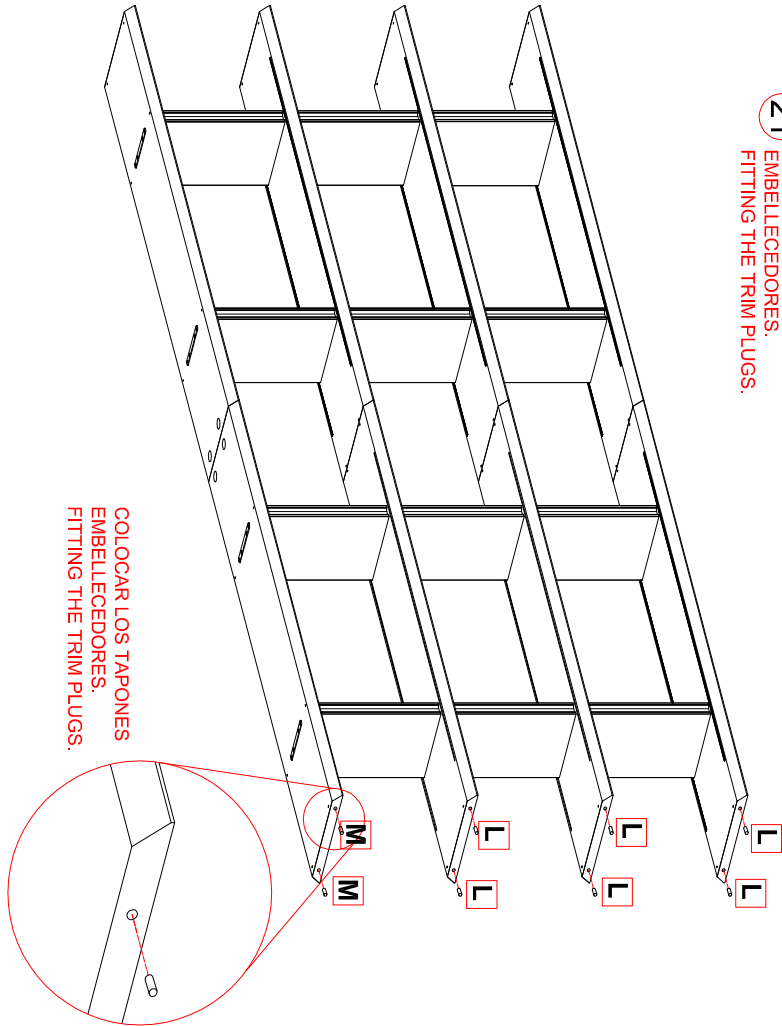

J 70341 6X15

L ST0002 Ø8X14

M ST0003 Ø10X14

N 98598

Nº 3 98598